EIKI

液晶プロジェクター

LC-XS31D 型
取扱説明書

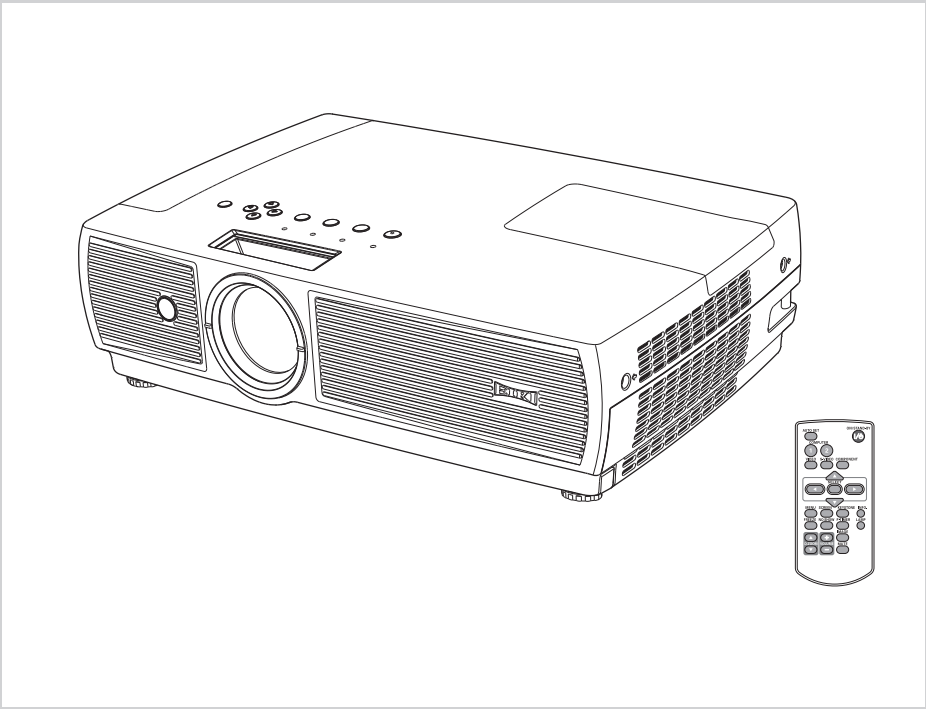

取扱説明書について：
本機のネットワーク機能の操作については、別冊の取扱説明書をご覧ください。
■取扱説明書（別冊）
ネットワークの接続と操作のしかた
PJ Network Manager (SNMP マネージャーソフトウェア) [Windows 版]

このたびは EIKI 液晶プロジェクターをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。とくに 4 ～ 14 ページの「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、保証書といっしょに、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。わからないことがあったときなどにお役に立ちます。

映機工業株式会社

PJLink™

LC-XS31D の特長

1024x768ドットの高解像度液晶パネル採用

XGA画像をリアル表示

SXGA、SXGA+、WXGA、UXGA、WUXGAを圧縮表示（アナログ）

使用後すぐに持ち運びができる、クイックOFF機能

❏ ファンの停止を待たずに、電源コードを抜くことができます。

オートセットアップボタン

❏ ボタン１つで自動入力切換（入力信号の有無を検知して投影）、PC 調整、キーストーン（上下）のセットアップができます。

防犯対策に役立つ「セキュリティ」機能

❏ 操作ボタンをロックして、プロジェクターの誤操作を防ぐ「キーロック」。
❏ 暗証番号で第三者の不正使用や誤作動を防ぐことができる、「暗証番号ロック」。
❏ ワイヤーなどを通すことができるセキュリティバー。

7Wスピーカで、外部スピーカを準備することなく、簡単設置で大音量が再現可能

本体にホコリが入りにくい設計

❏ 吸気口以外から空気が入らないようにデザインされたキャビネット。
❏ スライドカバーでズーム・フォーカス調整部分から、本体内部にホコリが入るのを防ぎます。（ズーム・フォーカス調整時以外はカバーを閉じてください）

自動エアフィルター交換機能

❏ センサーが検知したときエアフィルターをプロジェクターが自動で交換します。また交換用のエアフィルターがなくなったときには、画面とインジケータ表示でエアフィルターカートリッジの交換をお知らせします。

ランプの明るさが調整できるランプコントロール機能

電力の節約を助ける、パワーマネージメントモード

さまざまな設置方法に対応

❏ 天吊り
❏ 据置
❏ リア投映

プログレッシブスキャン

❏ プログレッシブスキャンの採用により、映像をより高画質に投影します。

快適なプレゼンテーションを支える豊富な機能

❏ コンピュータの信号の判別と最適設定を自動で行なう「マルチスキャン システム」と「自動 PC 調整」機能。
❏ 見たい部分を瞬時に拡大または縮小して投影できる「デジタルズーム」機能。（コンピュータモード時）
❏ 投影画面の台形歪みをスクエアな画面に補正する「デジタル キーストーン (台形補正)」機能。
❏ 画面を一時的に静止させる「FREEZE」機能。
❏ 画面を一時的に消す「NO SHOW」機能。
❏ プレゼンテーション時に便利な「P-TIMER (プレゼンテーション タイマー)」機能。
❏ 「アンプ・スピーカ」内蔵で音響施設のない出先等でもプレゼンテーションが可能。
❏ 音声を一時的に消す「MUTE」機能。
❏ 「黒（緑）板」「カラーボード」モードでスクリーンがなくても黒（緑）板や色のついた壁などに投影して通常のスクリーンに投影したときの色合いを再現。

ランプの交換時期を画面表示でお知らせ

キャプチャー機能で好きな画像を取り込み、オリジナルの起動画面を作ることが可能

DVI-I（デジタル ビジュアル インターフェイス）搭載

❏ デジタル ビジュアル インターフェイス（DVI-I）入力端子により、コンピュータの画像をより鮮明に再現。
❏HDCP 技術を用いてコピープロテクトされたデジタル映像を再生、投影できます。

海外の映像システムにも対応できる6カラーシステム

❏NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N カラーシステムに対応。

有線LAN機能

❏ ネットワーク経由でプロジェクターの操作・管理が可能。

もくじ

安全上のご注意 ---------- 4

正しくお使いいただくために・・・・・10

準　備----------15

付属品を確認してください ・・・・・・15
本体各部の名称・・・・・・・・・・・・・・16
機器をつなぐ端子 ・・・・・・・・・・・・17
操作パネルとインジケータ ・・・・・・19
リモコンのボタン ・・・・・・・・・・・・ 20
リモコンの準備 ・・・・・・・・・・・・・ 22

設置・接続----------24

設置のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・ 24
接続の例　～コンピュータ ・・・・・ 26
接続の例　～ビデオ1 ・・・・・・・・・ 27
接続の例　～ビデオ2 ・・・・・・・・・ 28
電源コードを接続する・・・・・・・・・ 29

基本操作----------31

電源を入れる・切る・・・・・・・・・・・・・31
入力信号を選択する ・・・・・・・・・・ 37
投影画面の調整や
その他の操作・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
オンスクリーンメニューの
操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

入力の選択・設定・調整 ---48

入力を切り換える ・・・・・・・・・・・・ 48
コンピュータシステムの選択・・・・ 50
ビデオシステムの選択・・・・・・・・・・51
コンピュータシステムの調整・・・・ 52
イメージの調整・・・・・・・・・・・・・・・ 56
画面サイズの調整 ・・・・・・・・・・・・ 60

各種機能の設定 ----------64

「セッティング」メニューで
各種機能の設定をする ・・・・・・・・ 64

保守とお手入れ----------85

ランプの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
お手入れについて・・・・・・・・・・・・・ 87
内部温度の上昇について ・・・・・・・91
インジケータ表示と
プロジェクターの状態 ・・・・・・・・・ 93
故障かなと思ったら・・・・・・・・・・・ 96

付　録 ---------- 101

コンピュータ
システムモード一覧 ・・・・・・・・・・・101
メニュー内容一覧・・・・・・・・・・・・・105
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109
（別売品・・・・・・・・・・・・・・・・・111）

保証とアフターサービス --- 119

～本説明書中の記号について～	
	操作上の注意事項や制限事項を記載しています。
	関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。
	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。
[ボタン]名	リモコン、またはプロジェクター本体の入出力端子や操作パネルのボタン名称を示しています。　例：[SELECT] ボタン、[COMPUTER IN 1] 端子
「メニュー」名	メニューの項目を示しています。　例：「インプット」、「セッティング」

＊本説明書に記載されているイラストや図形の形状は実際のものとは異なります。

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ **警告**	**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠ **注意**	**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**

■絵表示の例

△	注意（警告を含む）をうながす事項を示しています。 △の中に具体的な注意内容が描かれています。 たとえばこの絵表示は「感電注意」を意味します。
⃠	してはいけない行為（禁止事項）を示しています。 ⃠の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。 たとえばこの絵表示は「分解禁止」を意味します。
●	しなければならない行為を示しています。 ●の中に具体的な指示内容が描かれています。 たとえばこの絵表示は「電源プラグをコンセントから抜け」を意味します。

⚠ 警告

警　告

電源プラグをコンセントから抜け

下記のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 煙が出ている
- 変なにおいや音がする
- 水など液体が本機の内部に入った
- 金属類や異物が本機の内部に入った
- 画面が映らない
- 大きな音が出てランプが消えた

禁　止

故障したまま使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。

警　告

電源プラグをコンセントから抜け

万一、本機を倒したり、キャビネットを破損した場合は、本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

分解禁止



禁　止

本機のキャビネットは外さないでください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

禁　止

表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外の電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。
※１つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐタコ足配線もしないで下さい。

⚠ 警 告

禁　止

水ぬれ禁止

本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災･感電の原因となります。

風呂、シャワー室での使用禁止

風呂、シャワー室では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

水ぬれ禁止

本機に水を入れたり、濡らしたりしないでください。

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

禁　止

不安定な場所や荷重に耐えられないところに置かないでください。

ぐらついた台の上や、傾いた所、高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

警　告

「天吊り」設置をするときは、専用の金具が必要です。

取り付けが不十分なときは落下する危険があり、事故やけがの原因となります。設置工事も専門の技術者にご依頼ください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

禁　止

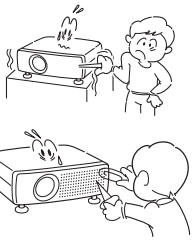

吸気口・排気口や接点部などに異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

- ご使用中は吸気口・排気口の中のファンが回転しています。これらの穴から物などを差し込まないでください。
- 本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- 本機や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。事故や故障の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

⚠ 警告

禁　止



電源コードの取扱に注意してください。

- 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。またコードを釘などで固定しないでください。
  コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
  コードを敷物で覆うと、それに気付かず重い物をのせてしまうことがあります。
- 電源コードが傷んだら、（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
  コードが破損して、火災・感電の原因となります。
- コンセント付き延長コードを使う場合は、つなぐ機器の消費電力の合計が延長コードの定格電力を超えない範囲でお使いください。超えて使用すると発熱し、火災の原因となります。
- 電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコンセントの間にたまったホコリ・ごみ・汚れなどを取り除いてください。それらがたまって湿気を帯びると、火災の原因となります。（結露するところや水槽の近くには特にご注意を）
- 電源コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源コードや接続ケーブルを床の上にはわせないでください。足を引っ掛けて転倒して、けがの原因となることがあります。

接触禁止

雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れないでください。

感電の原因となります。

禁　止

本機やリモコンを改造しないでください。

火災・感電の原因となります。

アース線を
接続せよ

アース線を接地してください。

本機は接地端子の付いた3ピンの電源コードを使用しています。安全のため電源コードの接地端子を接地してください。（詳しくは、29 ページをご覧ください。）

⚠ 警 告

警 告

使用中はレンズをのぞかないでください。

強い光が出ていますので、目を傷めるおそれがあります。とくに小さなお子様にはご注意ください。吸気口や排気口ものぞかないでください。

⚠ 注 意

禁 止

以下のような場所には置かないでください。

火災・感電の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。

禁 止



ご使用のときは、ファンの吸気口および排気口をふさがないでください。

内部の温度上昇を防ぐため、冷却用のファンを内蔵しています。
吸気口・排気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 設置のときは、ファンの排気口を壁から 1 メートル以上あけてください。
- 空調設備の排気ダクト付近などに設置しないでください。
- 次のような使い方はしないでください。
  - * 横倒しなど、指定以外の方向への設置。
  - * 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し込む。
  - * じゅうたんや布団の上に置く。
  - * テーブルクロスなどを掛ける。

また、壁など、周囲のものから じゅうぶんにはなし、風通しをよくしてください。{ 上方 20cm 以上、側面 (吸気口)・後面 50cm 以上、排気口 1m 以上 }

⚠ 注意

注　意



キャスター付き台に本機を設置する場合には、キャスター止めをしてください。

動いたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

禁　止

本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。

特に小さなお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

禁　止

電源コードを熱器具に近づけないでください。

コードの被ふくが溶けて火災・感電の原因となることがあります。

禁　止

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。

電源プラグを
コンセントから
抜け

移動させる場合は、電源コードにご注意下さい。

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなどを外したことを確認の上、移動してください。接続機器が落下や転倒して、けがの原因になることがあります。また、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを
コンセントから
抜け

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

感電の原因となることがあります。

⚠ 注 意

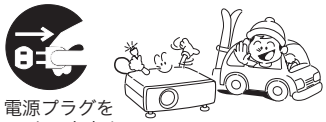

長期間、機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災の原因となることがあります。

長年のご使用で内部にほこりがたまると火災や故障の原因となることがあります。

掃除は梅雨の前が効果的です。費用などは販売店にご相談ください。

正しくお使いいただくために

持ち運び・輸送上のご注意

液晶プロジェクターは精密機器です。衝撃を与えたり、倒したりしないでください。故障の原因となります。
持ち運ぶときは、調整脚を収納してから、ケースに納めて持ち運んでください。車両・航空機などを利用し持ち運んだり、輸送したりする場合は、輸送用のケースをご使用ください。
輸送用のケースについてはお買い上げの販売店にご相談ください。

設置するときは次のことに注意してください

● 排気口の温風にご注意ください ●

排気口からは温風が吹き出します。温風の当たる所に次のものを置かないでください。

・スプレー缶を置かないでください。熱で缶内の圧力が上がり、爆発の原因となります。
・金属を置かないでください。高温になり、事故やけがの原因となります。
・観葉植物やペットを置かないでください。
・熱で変形したり、悪影響を受けるものを置かないでください。
・排気口付近には視聴席を設けないでください。

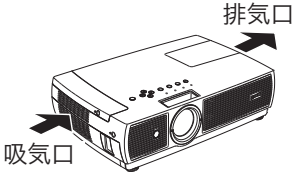

熱で変形や変色の恐れのあるものを上に置かないでください。また、動作中排気口周辺ならびに排気口上部のキャビネットが高温になります。特に小さいお子さまにはご注意ください。

● こんな場所には設置しないでください ●

湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所には設置しないでください。レンズやミラーなどの光学部品に汚れが付着して、画質を損なう原因になります。また、高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。

使用温度範囲	5℃～35℃	保管温度範囲	－10℃～60℃

● 壁などからじゅうぶんな距離をあけて設置してください ●

吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因や、プロジェクターの寿命を縮めたり、故障の原因となることがあります。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し込んだりしないで、風通しのよい場所に設置してください。

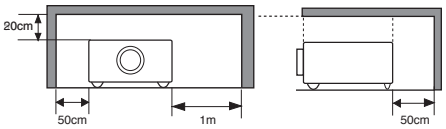

上方	20cm 以上	側面（吸気口）・後面	50cm 以上	排気口	1m 以上

● 結露にご注意 ●

低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだときや、部屋の温度を急に上げたとき、空気中の水分が本機のレンズやミラーに結露して、画像がぼやけることがあります。結露が消えて通常の画像が映るまでお待ちください。

天井から吊り下げてご使用になるときに

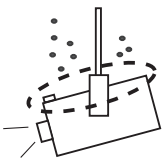

天井から吊り下げたり、高いところへ設置してご使用になるときは、吸気口や排気口、エアフィルター周辺の掃除を定期的に行なってください。吸気口や排気口にホコリがたまると、冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇を招いて故障や火災の原因となります。吸気口や排気口についたホコリは掃除機などで取りのぞいてください。

注　意

正しい方向に設置してください

プロジェクターを安全にご使用頂くため、プロジェクターは必ず指定の方向でご使用ください。指定以外の方向でご使用になると、プロジェクターの寿命を縮めるだけでなく、故障や火災、事故の原因となります。
天井から吊り下げて設置するときは、落下しないようにしっかりと固定してください。設置については、お買い上げの販売店にご相談ください。

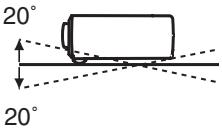

上下への傾きは各20度以内としてください。

傾きは 20˚ 以内に

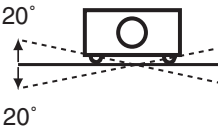

左右への傾きは各20度以内としてください。

傾きは 20˚ 以内に

上向きに設置して投影しないでください。

上向き禁止

横に立てて設置して投影しないでください。

横置き禁止

下向きに設置して投影しないでください。

下向き禁止

エアフィルターのお手入れ

吸気口のエアフィルターは、プロジェクター内部の光学部品（レンズやミラー）をホコリや汚れから守っています。エアフィルターにホコリがたまるとプロジェクターを冷却する空気の流れが悪くなり、内部の温度が上がり故障の原因となります。本機のエアフィルターは目詰まりを感知すると自動的にフィルター部分を巻き取り（交換）、その状況をインジケータでお知らせします。エアフィルターは掃除がいりませんが、エアフィルター周辺は定期的に掃除をすることをおすすめします。

エアフィルターの状態をお知らせする表示について

本機には、エアフィルターの状態をお知らせする「フィルター警告」機能があります。詳細については、88、89 ページをご覧ください。

「セッティング」メニューの「フィルターカウンター」（☞ 82 ページ）で設定した時間に達すると表示されます。設定時間に達し、エアフィルターの巻き取り回数の残りも「0」のときは が表示されます。

エアフィルターの巻き取り回数の残りが「0」になったことをお知らせします。

エアフィルターの交換推奨時間になったことをお知らせします。この表示が出たら、カートリッジを交換してください。

メニューから強制巻き取りを行なったときに表示されます。

また、本体天面の [WARNING FILTER] インジケータでも同様にお知らせします。[WARNING FILTER] インジケータ（橙色）は、上記の画面表示と同時期に点灯または、点滅してお知らせします。詳細については、93、94、95 ページをご覧ください。

※ が表示されたときは、インジケータの点灯・点滅はありません。

WARNING FILTER
○

⚠ ランプについての安全上のご注意

プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。この水銀ランプはつぎのような性質を持っています。

- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態、画像が次第に暗くなる、色合いが不自然になるなどして寿命が尽きたりします。
- ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点灯、寿命に至るまでの時間はそれぞれのランプで大きく異なります。使用開始後まもなく破裂したり、不点灯になる場合もあります。
- 交換時期を超えてお使いになると、破裂の可能性が一段と高くなります。ランプ交換の指示が出たら（[LAMP REPLACE] インジケータが点灯したら）すみやかに新しいランプと交換してください。
- 万が一、ランプが破裂した場合に生じたガスを吸い込んだり、目や口に入らないように、ご使用中は排気口に顔を近づけないでください。

⚠ ランプが破裂した場合

プロジェクター内部にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部のガスや粉じんが排気口から出たりすることがあります。ランプ内部のガスには水銀が含まれています。破裂した場合は窓や扉を開けるなど部屋の換気を行ってください。万一吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。

ランプが破裂した場合、プロジェクター内部にガラス片が散乱している可能性があります。お客様相談センターへプロジェクター内部の清掃とランプの交換、プロジェクター内部の点検をご依頼ください。

⚠ 使用済みランプの廃棄について

プロジェクターランプの廃棄は、蛍光灯と同じ取り扱いで、各自治体の条例に従い行ってください。

付属品を確認してください

プロジェクター本体のほかに、以下の付属品がそろっているかお確かめください。

❶ リモコン(CXZS)

❷ リモコン用アルカリ乾電池
(単4形 2本)

❸ 電源コード



❹ 電源プラグアダプタ



❺ コンピュータケーブル
(D-sub 用)

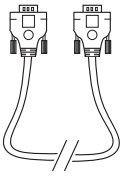

❻ 取扱説明書
(本書＋別冊)



❼ 保証書

❽ CD-ROM
(ネットワークアプリケーション)

❾ PIN code lock シール

＊

＊

暗証番号を登録し、プロジェクターをロックしたとき、プロジェクター本体の目立ちやすい箇所に貼り付け、プロジェクターがロックされていることを表示するのにご使用ください。☞ 115 ページ

本体各部の名称

前面

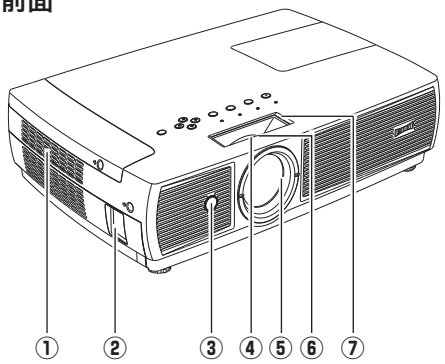

後面

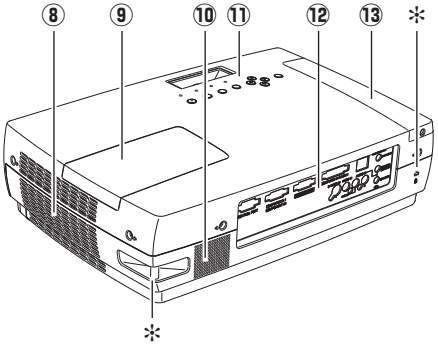

底面

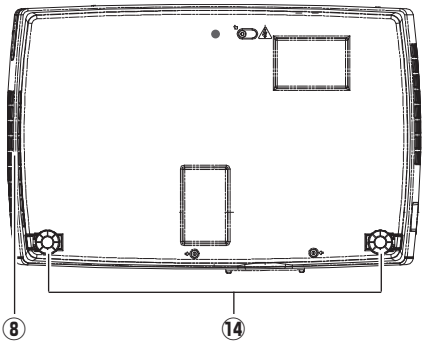

ご使用中、天面は熱くなります。上に物を置いたりしないでください。変形や火災の原因となります。

① 吸気口 ※1
② 電源コード接続ソケット
③ リモコン受光部
④ フォーカスリング
⑤ レンズ・レンズカバー
⑥ ズームリング
⑦ スライドカバー ※2
⑧ 排気口 ※3
⑨ ランプカバー
⑩ スピーカ
⑪ 操作パネル・インジケータ
⑫ 後面端子
⑬ エアフィルターカバー
⑭ 調整脚

✻ 盗難防止用ロック穴・セキュリティバー
盗難防止用のチェーンやワイヤーなどを取り付けるときに使用します。

※1
内部に冷却ファンがあります。ここをふさがないでください。

※2
ホコリがプロジェクター本体に入ることを防ぐために、カバーはズームとフォーカスを調整するとき以外は閉じてください。

※3
スプレーなど、引火性のもの、燃えやすいもの、熱で変形しやすいものを近くに置かないでください。火事の原因となります。

機器をつなぐ端子

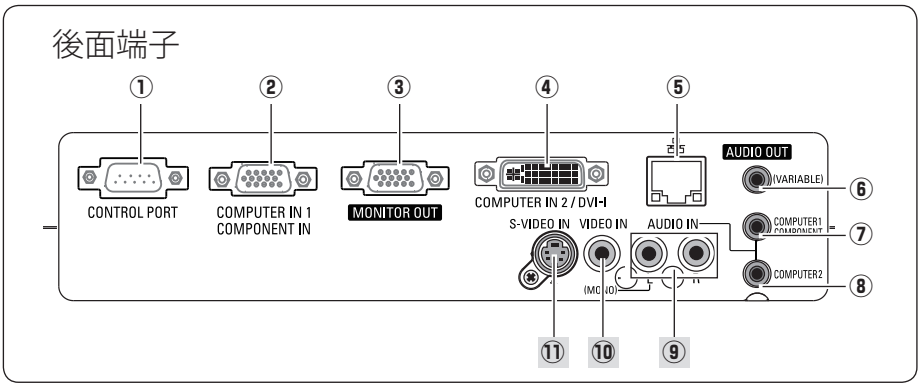

①	**CONTROL PORT（コントロールポート端子）** コンピュータから RS-232C シリアルデータでプロジェクターを操作するときに使用します。サービスマンが使用します。
②	**COMPUTER IN 1/COMPONENT IN（コンピュータ / コンポーネント入力端子）** ☞ 26、28 ページ コンピュータからの信号、ビデオ機器からのコンポーネント信号を入力します。 接続には付属のコンピュータケーブル（D-sub 用）または、別売の D-sub/ コンポーネントケーブル※を使用します。
③	**MONITOR OUT（モニター出力端子）** ☞ 26、28 ページ アナログ RGB 信号およびコンポーネント信号のモニター出力として使用します。 接続には付属または市販のコンピュータケーブル（D-sub 用）を使用します。
④	**COMPUTER IN 2/DVI-I（コンピュータ DVI-I 入力端子）** ☞ 26 ページ DVI 規格対応の端子を持つコンピュータからの信号（デジタル / アナログ）を接続する DVI-I 端子です。接続にはコンピュータケーブル（DVI-I 用）を使います。D-sub 出力端子（アナログ）のコンピュータへの接続にはコンピュータケーブル（DVI/D-sub 用）を使用します。
⑤	**LAN 接続端子** 有線 LAN ケーブルを接続します。 別冊の取扱説明書をご参照してください。
⑥	**AUDIO OUT（音声出力端子）（可変）** ☞ 26 ～ 28 ページ 投影中のコンピュータまたはビデオ機器からの音声を外部のオーディオ機器へ出力する端子です。
⑦	**COMPUTER 1/COMPONENT AUDIO IN（コンピュータ / コンポーネント音声入力端子）** ☞ 26、28 ページ ② に接続された投影中のコンピュータまたはコンポーネントからの音声出力（ステレオ）をこの端子に接続します。
⑧	**COMPUTER 2 /AUDIO IN（コンピュータ 2 音声入力端子）** ☞ 26 ページ ④ に接続された投影中のコンピュータからの音声出力（ステレオ）をこの端子に接続します。

※ 別売の D-sub/ コンポーネントケーブルの 3 ピン部分の形状はメスになっています。ビデオ機器とつなぐときは市販のオスの形状のケーブルが必要になります。

機器をつなぐ端子（つづき）

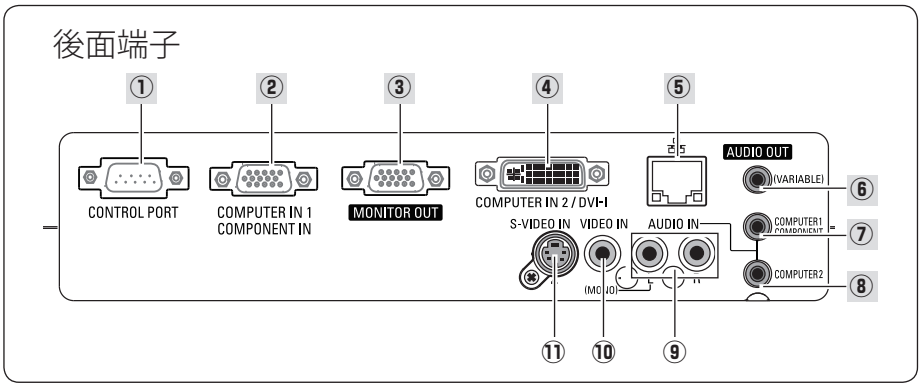

⑨	**AUDIO IN（音声入力端子）** ☞ 27 ページ ⑪ に接続されたSビデオまたは ⑩ に接続されたビデオ機器からの音声出力をこの端子に接続します。モノラルの音声は［L (MONO)］端子へ接続します。
⑩	**VIDEO IN（ビデオ入力端子）** ☞ 27 ページ ビデオ機器からの出力をこの端子に接続します。
⑪	**S-VIDEO IN（S 映像入力端子）** ☞ 27 ページ ビデオ機器からのSビデオ信号をこの端子に接続します。

操作パネルとインジケータ

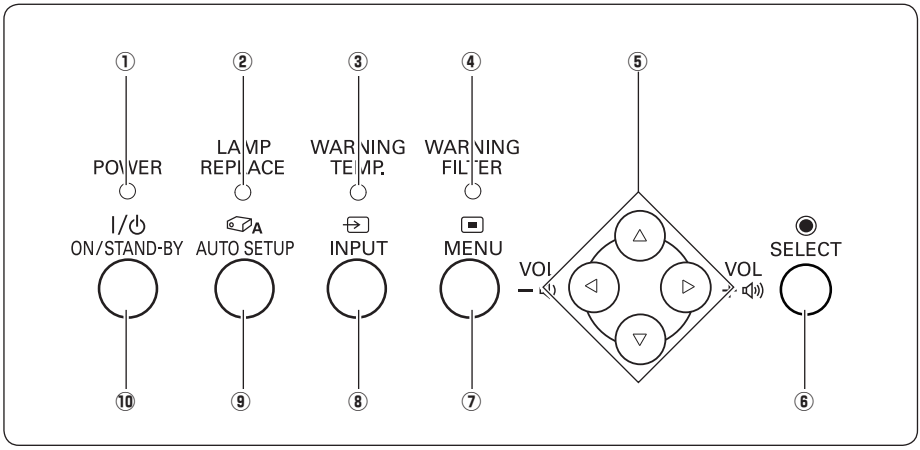

①	**POWER（パワー）インジケータ** 93 ～ 95 ページ プロジェクターの状態を示します。 点灯（赤）：電源を入れる準備ができました。 点滅（赤）：ランプの冷却中です。 点灯（緑）：プロジェクターは動作中です。 点滅（緑）：パワーマネージメントモードが働いています。
②	**LAMP REPLACE（ランプリプレイス）インジケータ** 85、93 ～ 95 ページ 黄色に点灯してランプの交換時期を知らせます。
③	**WARNING TEMP.（ワーニングテンプ）インジケータ** 91 ～ 95 ページ 赤く点滅して内部の温度が異常に高くなっていることを知らせます。
④	**WARNING FILTER（ワーニングフィルター）インジケータ** 88、89、93 ～ 95 ページ 橙色に点滅して、エアフィルターの目詰まりによる清掃時期が近いことを知らせます。また、橙色に点灯してエアフィルターの交換時期に達していることを知らせます。

⑤	**ポイント / VOLUME（ボリューム）ボタン** 43、44 ページ オンスクリーンメニューのポインタの移動や各種メニューの調整、音量の調整に使用します。　また、デジタルズームモードあるいはリアルモードで画像を上下左右に移動させるのに使用します。
⑥	**SELECT（セレクト）ボタン** 44、45、60、61 ページ ポインタの指す項目を選択します。また、「スクリーンメニュー」内で画像を拡大または縮小するのに使用します。
⑦	**MENU（メニュー）ボタン** 44、45 ページ メニューバーを表示します。
⑧	**INPUT（インプット）ボタン** 37 ページ インプット（入力）を切り換えます。
⑨	**AUTO（オート）SETUP（セットアップ）ボタン** 38、52、65 ページ 「セッティング」メニューの「オートセットアップ」で設定した「自動入力切換、自動 PC 調整（PC 入力時のみ）、オートキーストーン」機能を自動調整します。
⑩	**I/⏻ ON（オン）/ STAND-BY（スタンバイ）ボタン** 31、35 ページ 電源を入り・切りします。

リモコンのボタン

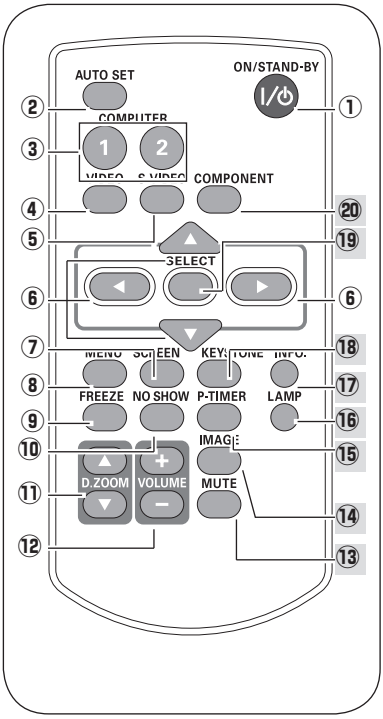

① **I/⏻ ON（オン） / STAND-BY（スタンバイ） ボタン**
☞ 31、35 ページ
電源を入り・切りします。

② **AUTO SET（オートセット） ボタン**☞ 38、52、65 ページ
「セッティング」メニューの「オートセットアップ」で設定した「自動入力切換、自動 PC 調整（PC 入力時のみ）、オートキーストーン」機能を自動調整します。

③ **COMPUTER（コンピュータ） 1/2 ボタン** ☞ 37 ページ
入力をコンピュータ 1（または 2）に切り換えます。

④ **VIDEO（ビデオ） ボタン** ☞ 37 ページ
入力をビデオに切り換えます。

⑤ **S-VIDEO（S ビデオ） ボタン** ☞ 37 ページ
入力を S-VIDEO に切り換えます。

⑥ **POINT（ポイント） ボタン** ☞ 44、45 ページ
オンスクリーンメニューでのポインタの移動やメニューの調整に使用します。また、デジタルズームモードあるいはリアルモードで画像を上下左右に移動させるのに使用します。

⑦ **SCREEN（スクリーン） ボタン** ☞ 42 ページ
画面サイズを選択します。ボタンを 5 秒以上押すと「スクリーン」メニュー内の設定が工場出荷時に戻ります。

⑧ **MENU（メニュー） ボタン**☞ 44、45 ページ
メニューバーを出します。

⑨ **FREEZE（フリーズ） ボタン** ☞ 40 ページ
画面を一時的に静止させます。

⑩ **NO SHOW（ノーショー） ボタン** ☞ 41 ページ
画面を一時的に消します。

⑪ **D.ZOOM（デジタルズーム） ▲ / ▼ ボタン** ☞ 42、61 ページ
デジタルズームの操作に使用します。

⑫ **VOLUME（ボリューム）+/- ボタン** ☞ 43 ページ
音量の調整に使用します。

⑬ 以降は次ページへ

リモコンのボタン（つづき）

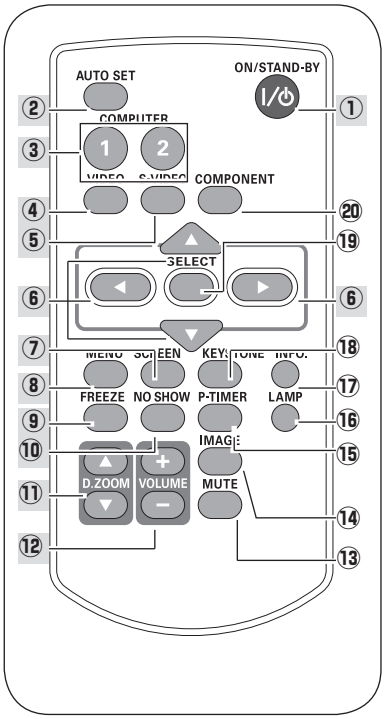

⑬ **MUTE（ミュート）ボタン** ☞ 43 ページ
音声を一時的に消します。

⑭ **IMAGE（イメージ）ボタン** ☞ 39 ページ
画質モードを選択します。

⑮ **P-TIMER（ピータイマー）ボタン** ☞ 41 ページ
このボタンを押してから経過した時間を表示させます。

⑯ **LAMP（ランプ）ボタン** ☞ 40 ページ
ランプモードを選択します

⑰ **INFO.（インフォ）ボタン** ☞ 47 ページ
投影中の信号状況やセッティングの状況を表示します。

⑱ **KYESTONE（キーストーン）ボタン** ☞ 39 ページ
画面の台形ひずみ（あおり）を補正します。

⑲ **SELECT（セレクト）ボタン** ☞ 44-45、60、61 ページ
ポインタの指す項目を選択します。また、デジタルズームモードで画像を拡大または縮小させるのに使用します。

⑳ **COMPONENT（コンポーネント）ボタン** ☞ 37 ページ
入力をコンポーネントに切り換えます。

リモコンの準備

電池のいれかた

1 電池カバーを開けます。

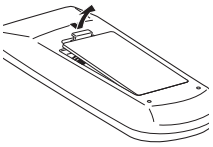

ツメの部分を押して、引き上げます。

2 電池を入れます。

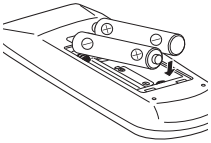

＋プラス、－マイナスに注意して付属の乾電池（単４形アルカリ乾電池２本）を入れます。

3 電池カバーを閉めます。

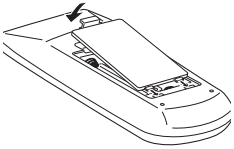

カチッと音がするまでしっかり閉じます。

電池を使用するときのご注意

電池の破裂や液もれを防ぐために、次のことにじゅうぶんご注意ください。

- 種類のちがうものや新・旧を混ぜて使わない。
- 乾電池は充電しない。分解しない。
- ＋極と－極の向きを正しく入れる。＋極と－極をショートさせない。
- 可燃ごみに混ぜたり、燃やしたりしない。
- 電池を廃棄するときは、各自治体の指示および電池製造者の指示に従って廃棄する。

また、正しくお使いいただくために次のことをお守りください。

- 長い間使わないときは乾電池をとりだす。
- 液もれが起こったときは、電池入れについた液をよくふきとってから新しい乾電池を入れる。

リモコンで操作できる範囲

リモコンで離れて操作できる範囲は、本体前面のリモコン受光部から約 5m 以内、上下左右 30 度以内です。
※間に障害物があると操作の妨げになります。

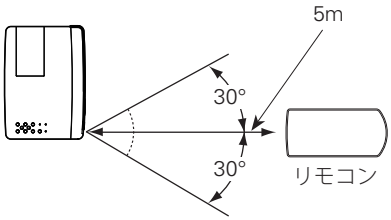

リモコンを使用するときのご注意

- 本体のリモコン受光部に、直射日光や照明器具の強い光が当らないようにする。
- 液状のものをかけない。
- 落としたり衝撃を与えない。
- 熱や湿気をさける。

リモコンコードの設定

本機は 2 種類のリモコンコードの設定が可能です。2 台のプロジェクターを使用するときにリモコンコードを使い分けて使用することができます。リモコンコードを他のコードに変更する場合、プロジェクター本体とリモコンの両方をあわせて切り換える必要があります。
たとえば、本機 (プロジェクター) を「コード 2」に設定した場合、リモコン本体のコードも「コード 2」に切り換える必要があります。☞ 77 ページ

リモコンコードの切り換え方

リモコンの［MENU］と［IMAGE］ボタンの両方を同時に 5 秒以上押すと、リモコン本体のコードが「コード 2」に切り換わります。リモコン本体のコードを切り換えた後は、リモコンが正しく動作するか確認してください。また、長期間電池を入れずにいると、リモコン本体のコードが「コード 1」に戻ります。

設置・接続

設置のしかた

スクリーンからのおよその投影距離と画面サイズの関係

画面サイズは、プロジェクターのレンズからスクリーンまでの距離によって決まります。本機の標準レンズの場合、スクリーンからレンズまでの距離が約 1.4m ～ 12.7m の範囲に設置してください。

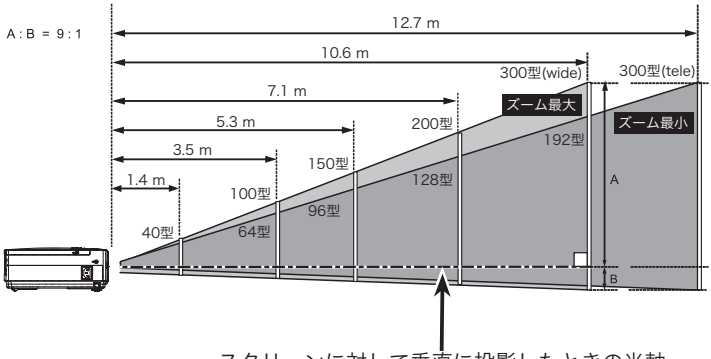

画面サイズ （幅 x 高さ : mm）	40 型	100 型	150 型	200 型	300 型
	813 x 610	2032 x 1524	3048 x 2286	4064 x 3048	6096 x 4572
投影距離（ズーム最大）	1.4m	3.5m	5.3m	7.1m	10.6m
投影距離（ズーム最小）	1.7m	4.2m	6.4m	8.5m	12.7m

※ 上表はアスペクト比 4：3 の画面サイズで投影画像の内容により画面サイズが異なる場合があります。☞ 60 ～ 63 ページ

スクリーンに対して直角に設置する

投影したとき光軸がスクリーンに対して直角になるように設置してください。

※ スクリーンに対して過度に斜めに投影すると、部分的にフォーカスが合わなくなることがあります。

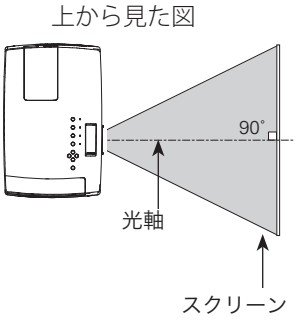

投影画面の高さと傾きを調整する

1 本体前方を持ち上げてから、調整脚ロックを指で押して調整脚を伸ばし、指を離して調整脚をロックします。

2 調整脚をまわして投影画面の高さと傾きを微調整します。最大約 10 度まで上がります。

※ 持ち運ぶときは必ず調整脚を収納してください。

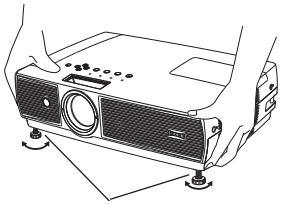

調整脚

左右方向の傾きは± 20 度以内に

左右の傾きが± 20 度以内になるように投影してください。傾きが大きいと、ランプの故障の原因となります。

注　意

画面の台形ひずみ（あおり）

調整脚を上げすぎると、投影角度がスクリーンに対して斜めになり、画面が台形にひずみます。ひずみが大きい場合は、本体の設置台の高さなどを調整してください。

※画面の台形ひずみは、キーストーン調整でも補正できます。☞ 39、67 ページ

お使いになる部屋の明るさについて

スクリーンは、太陽光線や照明が直接当たらないように設置してください。スクリーンに光が当たると、白っぽく見にくい画面になります。明るい部屋では、部屋の明るさをやや落としてください。

接続の例　～コンピュータ

接続に使用するケーブル（* = 市販のケーブルをお使いください。）

- D-sub ケーブル　• DVI ケーブル *　• DVI/D-sub ケーブル *
- オーディオ ケーブル　（ステレオミニプラグ *、または 2x ピンジャック *）

コンピュータの映像を外部出力にする設定は、ケーブルをつないだ後に行なってください。設定方法はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

※ ノートブック型は、キーボードの［Fn］キーを押しながら、ファンクションキーを押す、などの操作が必要な場合があります。

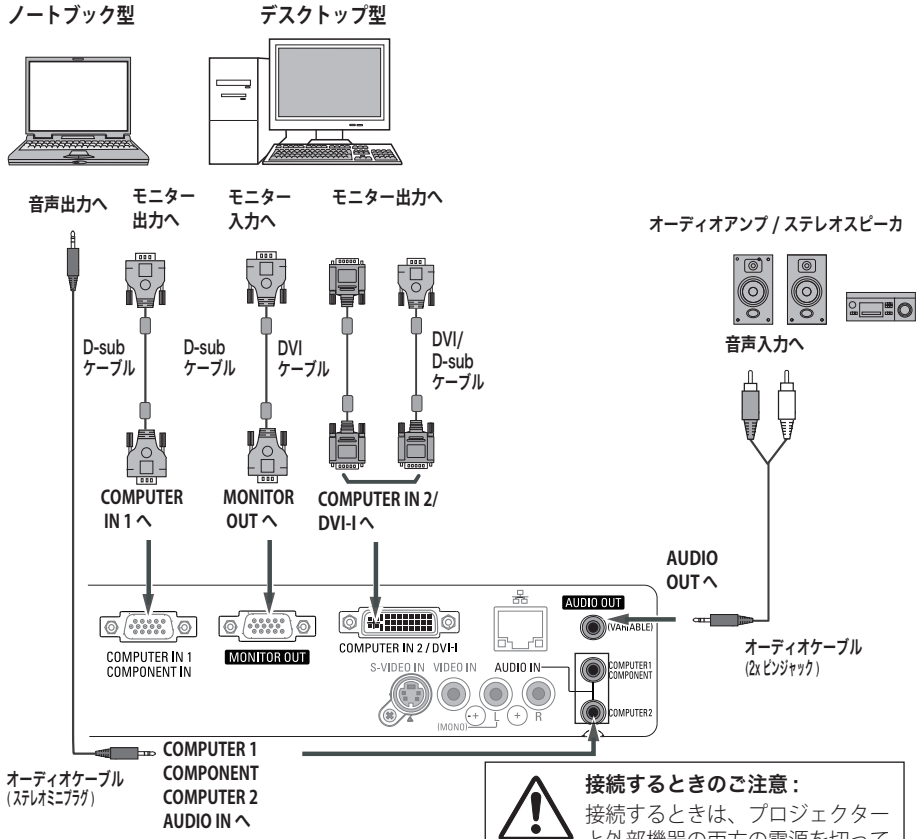

接続するときのご注意：
接続するときは、プロジェクターと外部機器の両方の電源を切ってから行なってください。

※ 内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信号が出力されますが、［AUDIO OUT］にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクター本体から音を出したいときは、［AUDIO OUT］にプラグがささっていないか、確認してください。

接続の例　～ビデオ 1

接続に使用するケーブル

- ビデオ ケーブル（3x ピンジャック）
- S ビデオ ケーブル（ミニ DIN 4 ピン、D-sub/S ビデオ）
- オーディオ ケーブル（ステレオミニプラグ、または 2x ピンジャック）

※ 本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いください。

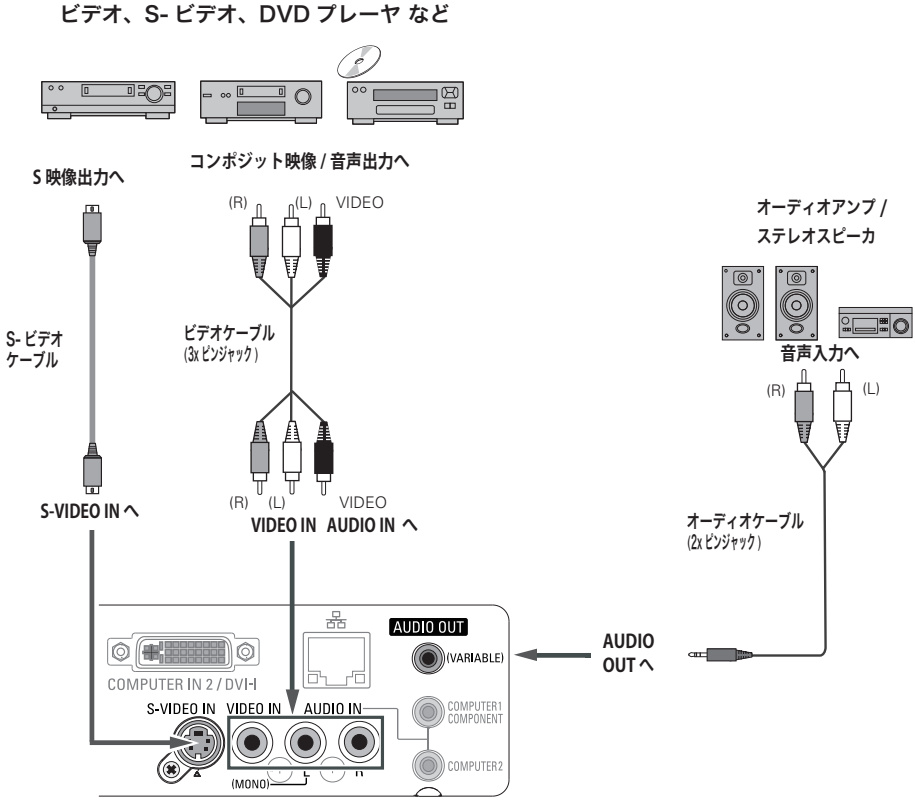

接続するときのご注意：
接続するときは、プロジェクターと外部機器の両方の電源を切ってから行なってください。

※ 内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信号が出力されますが、［AUDIO OUT］にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクター本体から音を出したいときは、［AUDIO OUT］にプラグがささっていないか、確認してください。

接続の例　～ビデオ 2

接続に使用するケーブル

- ビデオ ケーブル（3x ピンジャック、D-sub/ コンポーネント）
- オーディオ ケーブル （ステレオミニプラグ、または 2x ピンジャック）

※ 本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いください。（D-sub/ コンポーネントケーブルは別売がありますが、3 ピン部分の形状はメスになっています。ビデオ機器とつなぐときは市販のオスの形状のケーブルが必要になります。☞ 111 ページ）

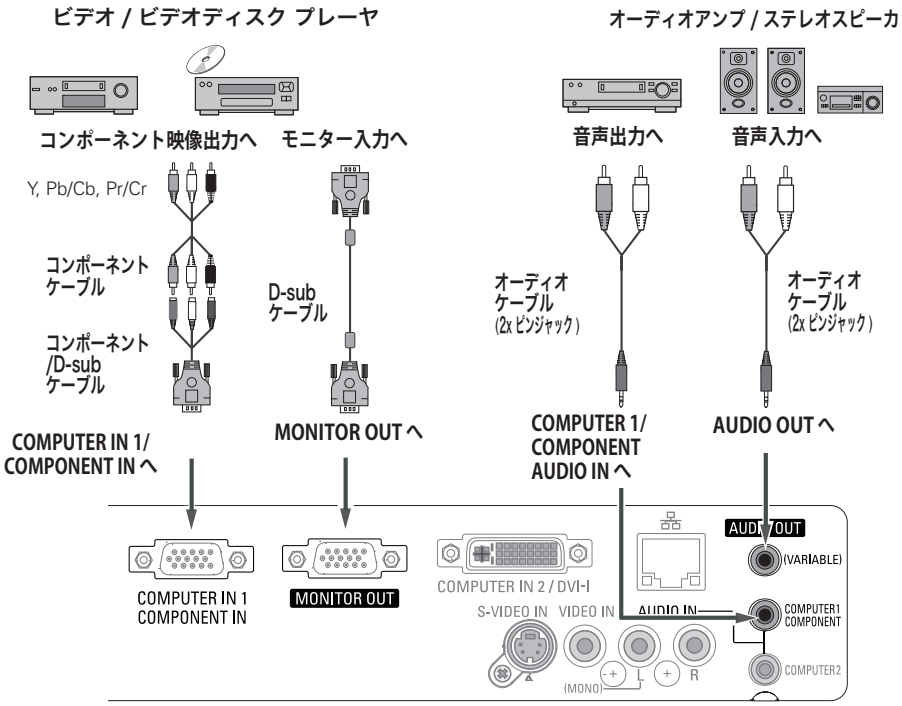

接続するときのご注意：
接続するときは、プロジェクターと外部機器の両方の電源を切ってから行なってください。

※ 内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信号が出力されますが、［AUDIO OUT］にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクター本体から音を出したいときは、［AUDIO OUT］にプラグがささっていないか、確認してください。

電源コードを接続する

電源コードをつなぐ前に、17、18、26 ～ 28 ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してください。

1 電源コードのソケット部分を本体側面の電源コード接続ソケットに差し込みます。

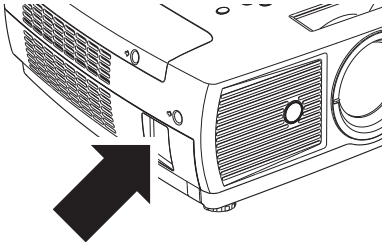

2 電源コードのプラグ部分をアース端子付き 3 ピンの AC コンセントに差し込みます。

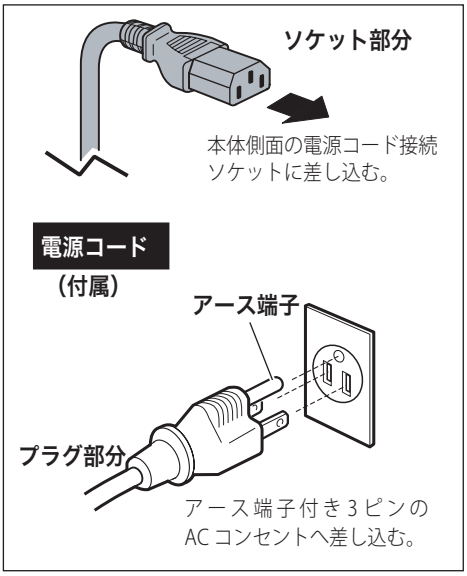

電源コード取扱上の注意

電源コードは必ず本機に付属のものをご使用ください。他の機器に使われているものを絶対にご使用にならないでください。事故や火災の原因となります。また、本機に付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

ご使用にならないときは電源コードを抜いてください

本機は、リモコンや操作パネルの［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンで電源を切っても待機電力 * が消費されています。安全と節電のため、長期間ご使用にならないときは電源プラグを AC コンセントから抜いてください。

* 待機中消費電力：0.6W/6.2W (スタンバイモード：エコ / ネットワーク）

安全のため電源プラグアダプタのアースリード線を接地してください

電源コードのプラグはアース端子付き 3 ピンプラグです。アースは確実に接地してご使用ください。コンセントが 2 ピン専用（アース端子がない）場合は、アース工事を行ない、付属の電源プラグアダプタを使用して接続してください。アースはコンピュータ使用時の電波障害の防止にもなっています。接地しないと、テレビやラジオに受信障害をおよぼす原因になることがあります。

- 感電の原因となりますので、アース工事は必ず専門業者に依頼してください。
- アースリード線をコンセントに差し込まないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグアダプタを使うときは、安全のため、コンセントに電源プラグアダプタを差し込む前にアースリード線をアースへ接地してください。また、はずすときは電源プラグアダプタをコンセントから抜いたあとでアースリード線をはずしてください。

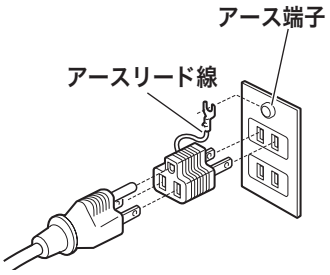

電源を入れる・切る

電源を入れる

電源コードをつなぐ前に、17、18、26 ～ 28 ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してください。

1 電源コードを AC コンセントに接続します。(☞ 29 ページ)
［POWER］インジケータ (赤) が点灯します。

2 リモコンまたは操作パネルの［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンを押して電源を入れます。*
［POWER］インジケータが赤から緑の点灯にかわります。
約 30 秒間のオープニング画面とそのカウントダウン ** が終わると画像が投影されます。
スタート時画面左上に「ランプコントロール」(☞ 76 ページ)、インプットモード、自動入力切換 ❖」が約 4 秒間表示されます。

このとき、「セッティング」メニューの「セキュリティ」内の、「暗証番号ロック」(☞ 79 ページ) を「オン」にしているときは、暗証番号を入力します。
※ 暗証番号の入力方法は 34 ページを参照してください。

また、入力信号が見つからないときは、ガイダンスが表示されます。(☞ 33 ページ)

操作パネル

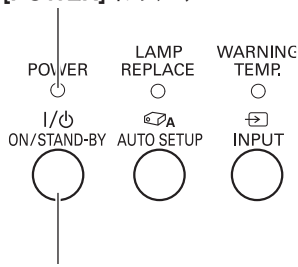

リモコン

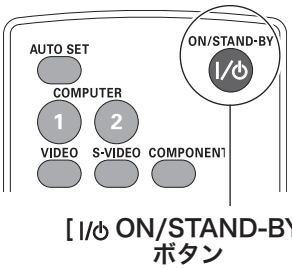

インプットモード、ランプモード、自動入力切換の表示 ❖

* 1）セッティングメニューで「オンスタート・オン」(☞ 75 ページ) に設定しているときは、電源コードを接続すると同時にプロジェクターの電源が入ります。
2）セッティングメニューで「自動入力切換・オン 2」(☞ 65 ページ) に設定しているときは、電源が入ると同時に入力信号の検出を始めます。

** セッティングメニューで、
- 「オンスクリーン表示・オン」(☞ 68 ページ)、「ロゴ選択・オフ」(☞ 69 ページ) に設定しているときは、カウントダウンは表示されますがオープニング画面は出ません。
- 「オンスクリーン表示・オフ」(☞ 68 ページ) に設定しているときは、「ロゴ選択」(☞ 69 ページ) の設定に関係なく、ランプ点灯後すぐに投影されます。
- 「オンスクリーン表示・カウントダウンオフ」(☞ 68 ページ) に設定しているときは、「ロゴ選択」(☞ 69 ページ) の設定に関係なく、ランプ点灯後すぐに投影されます。

エアフィルターおよびランプに関するお知らせ表示

電源を入れた後、プロジェクターの状態により「フィルター警告」および「ランプ交換」のお知らせ表示が出ることがあります。☞ 85、88 ページ

※ 表示は約 4 秒間出ます。

この表示はエアフィルターカートリッジの交換をお知らせしています。エアフィルターカートリッジの交換をせずにプロジェクターを使用し続けると、光学部品の保護のために、電源を入れてから**約 3 分後に電源が自動的に切れます**。

フィルター警告とランプ交換の表示

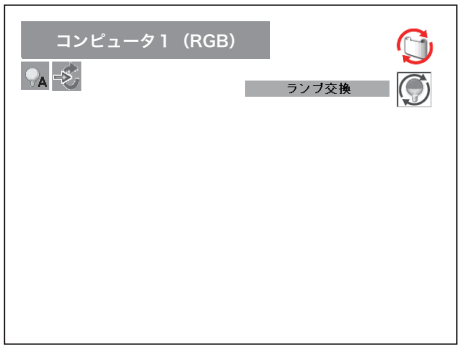

入力信号が見つからないとき

無信号時に表示されます。表示されるガイダンスに合わせて接続状況を確認することができます。

※「オンスクリーン表示・オフ」（☞ 68 ページ）のとき、メニュー表示などが現れているときは、表示されません。

1 入力信号が見つからないときに下図 1 が表示されます。［ポイント ］ボタンの上下でビデオまたはコンピュータを選択します。

2 自動的に信号の有無を確認し、それでも入力信号が確認されないときは、下図 2 が表示されます。信号の種類やケーブルの接続状況、出力機器の状況を確認してください。

※ 約 30 秒表示され、その後下図 1 に戻ります。このとき「自動入力切換・オン 1/ オン 2」のときは信号を検索してから下図 1 に戻ります。

ビデオを映したい

図 1

図 2

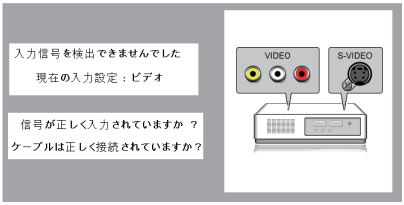

コンピュータを映したい

図 1



図 2

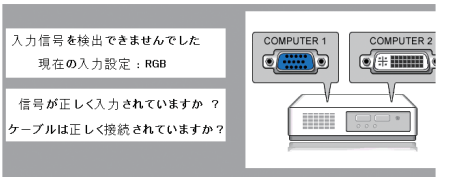

ケーブルが正しく接続されていても、映らないときは、コンピュータの外部出力設定を取扱説明書などで確認してください。また、ノートブック型は、キーボードの［Fn］キーを押しながら、ファンクションキーを押す、などの操作が必要な場合があります。

暗証番号の入力

※ 31 ページの「電源を入れる ***1・2***」に続いて・・・

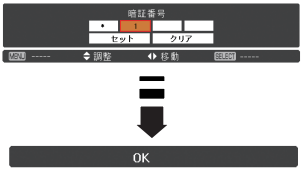

3 「暗証番号ロック」が「オン」のとき、31 ページの「手順 ***2***」でカウントダウンが終わったあと、暗証番号を入力する画面が現れます。

4 ［ポイント］ボタンの上下で 0 ～ 9 の数字を選択し、[ポイント] ボタン右でポインタを 2 けた目に移動します。（1 けた目の表示が「＊」に変わります。）この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。

5 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。

6 [SELECT] ボタンを押して決定します。

※ 数字の入力をやり直したいときは、［ポイント］ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、[ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。
※ 4 けた全ての数字を消したいときは、「クリア」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押します。

7 正しく入力されていると、「OK」が画面に表示され、プロジェクターを操作できます。

- 暗証番号が入力されないと、約 3 分後に電源が切れます。

「暗証番号ロック」とは？

管理者以外の暗証番号を知らない、第三者によるプロジェクターの操作を防止します。
詳しくは 79 ページの「セッティング」メニューの、「セキュリティ」内の「暗証番号ロック」を参照してください。

電源を切る

1 リモコンまたは操作パネルの［ I/⏻ （ON/STAND-BY)］ボタンを押すと、画面に「もう 1 度押すと電源が切れます」の表示が出ます。

2 表示が出ている間に再度ボタンを押すと画面と音が消え、電源が切れます。
電源が切れると［POWER］インジケータが赤の点滅に変わり、ランプの冷却を始めます。

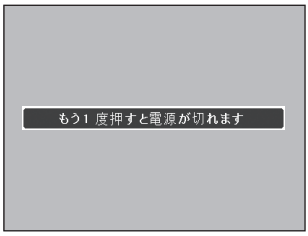

※ 表示は約 4 秒間出ます。

電源を切った後、すぐには電源が入りません

電源を切った後、しばらくの間は次の点灯に備え、高温になったランプを冷却しています。この間は［ I/⏻（ON/STAND-BY)］ボタンを押しても電源は入りません。［POWER］インジケータが赤く点灯すれば電源を入れることができます。

※ 本機は設定により電源を切った後のファンの回転速度を変えることができます。
☞ 81 ページ

ランプを長持ちさせるために

ランプが発光を始め、安定しない状態のまま電源を切ると、ランプの寿命を縮める原因になります。約 5 分以上点灯させてから電源を切ってください。電源を切るときは、［ I/⏻ （ON/STAND-BY)］ボタンで操作してください。電源が入った状態からいきなり電源プラグを抜くと、ランプや回路に悪影響を与えます。

冷却ファンについて

投影している最中、温度によりファンの回転速度が自動的に切り換わりますが、故障ではありません。また、電源を切った後の、ファンの回転速度は調節することができます。☞ 81 ページ

電源を切った後すぐに電源コードを抜ける「クイック OFF」機能

本機は［ I/⏻ ON/STAND-BY］ボタンを押して電源を切ったら、冷却ファンの停止を待たずに、すぐに電源コードをプロジェクターから抜くことができる「クイック OFF」機能を搭載しています。電源を切った後、すぐに持ち運ぶことができます。

ケースなどにしまう前に

本機は、電源を切った後すぐに電源コードをプロジェクターから抜くことができますが、すぐにケースなどに収納すると本体がしばらく高温になり故障の原因となりますので、プロジェクターがじゅうぶんに冷えてから、ケースなどに入れるようにしてください。

パワーマネージメント機能とその働き

本機にはパワーマネージメント機能が搭載されています。30 秒以上信号が入力されず、またプロジェクターも操作されなかった場合、画面に「入力信号なし」とタイマー表示が現れ、カウントダウンを始めます。信号が入力されず、また操作されずカウントダウンが完了すると、ランプが消灯し、電力の節約とランプ寿命を助ける働きをします。

※ 工場出荷時は「待機・5 分」に設定されています。
☞ 74 ページ

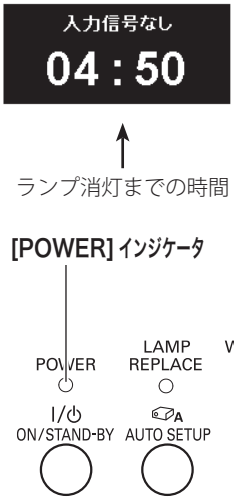

パワーマネージメントモードになると、［POWER］インジケータが緑の点滅を始めます。（設定が「待機」のとき）

パワーマネージメントの動作について

設定が「待機」のとき

1）タイマーのカウントダウンが完了するとランプが消灯し、ランプ冷却動作にはいります。ランプ冷却中は［POWER］インジケータが赤く点滅し、プロジェクターの操作はできません。
2）ランプの冷却が完了すると［POWER］インジケータの点滅が緑に変わり、パワーマネージメントモードになっていることを知らせます。この状態のときに、信号が入力されたりプロジェクターが操作されるとランプが点灯し、画像が投影されます。

設定が「シャットダウン」のとき

1）タイマーのカウントダウンが完了するとランプが消灯し、ランプの冷却が始まります。ランプ冷却中は［POWER］インジケータが赤く点滅し、プロジェクターの操作はできません。
2）ランプの冷却が完了すると、電源が切れます。

プロジェクターを 24 時間以上連続して使用する場合は 24 時間に一度電源を切り、1 時間休ませてください。
休ませることによりランプをより長くご使用いただけます。

入力信号を選択する

[INPUT]、[COMPUTER 1/2]、[VIDEO]、[S-VIDEO]、[COMPONENT] ボタン

操作パネルの [INPUT] ボタン及びリモコンの [COMPUTER 1/2]、[VIDEO]、[S-VIDEO]、[COMPONENT] ボタンで入力を選択することができます。

※ 正しい入力信号が選択されないときは、インプット メニューで正しい入力信号を選んでください。☞ 48、49 ページ

操作パネル

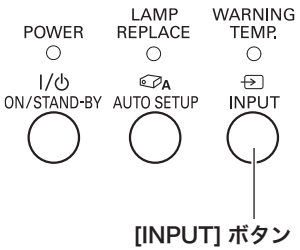

[INPUT] ボタン

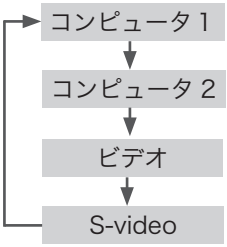

リモコン

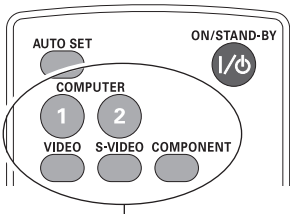

[COMPUTER 1/2] ボタン
[VIDEO] ボタン
[S-VIDEO] ボタン
[COMPONENT] ボタン

[COMPUTER 1] ボタン

コンピュータ 1

[COMPUTER 2] ボタン

コンピュータ 2

[VIDEO] ボタン

ビデオ

[S-VIDEO] ボタン

S-video

[COMPONENT] ボタン

コンピュータ 1 (Component)

※ セッティングメニュー内の「自動入力切換」で「オン 1/ オン 2」（☞ 65 ページ）を選択しているときは自動的に入力が切り換わります。このとき 変換ケーブルで接続しているときは、入力信号が正しく検出されないときがあります。

投影画面の調整やその他の操作

投影画面を調整する

画面の大きさを決める

ズーム

［ズームリング］を回して、画面の大きさを調整します。

フォーカス

［フォーカスリング］を回して、画像がもっとも鮮明に映るように焦点を合わせます。

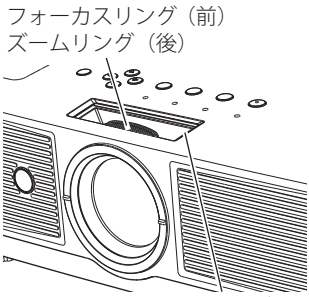

ホコリよけのカバーをスライドさせて開閉し、調整します。調整するとき以外はカバーを閉じてください。

オートセットアップ

[AUTO SETUP]、[AUTO SET] ボタン

「セッティング」メニューの「オートセットアップ」で設定した機能を自動調整します。☞ 65、66 ページ

- 自動入力切換
- 自動 PC 調整（PC 入力時のみ）
- オートキーストーン（上下）

リモコンの［AUTO SET］ボタンまたは操作パネルの［AUTO SETUP］ボタンを押します。

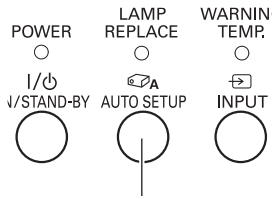

[AUTO SETUP] ボタン

※ 調整が完了すると、調整された適正な画面で、投影されます。

※「オートキーストーン（上下）」は、プロジェクターが設置されたときの傾斜を読みとり、台形ひずみを補正します。設置の状況によっては台形ひずみを完全に補正できないこともあります。そのようなときは、リモコンの［KEYSTONE］ボタン、または、セッティングメニュー内の「キーストーン」から、手動で補正を行なってください。

※セッティングメニューで「天吊り」機能が「オン」のときは「オートキーストーン」は選択できません。☞ 66 ページ

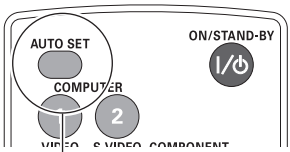

[AUTO SET] ボタン

※ 自動 PC 調整は入力信号が PC の時だけ働きます。
「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」の 4 項目を自動調整します。

※ 自動 PC 調整機能で「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」のすべてを完全に調整できないコンピュータもあります。その場合は、マニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してください。☞ 53 ～ 55 ページ

キーストーン調整（台形歪みの補正）

[KEYSTONE] ボタン

リモコンの［KEYSTONE］ボタンを押します。「キーストーン」表示が現れます。表示が出ている間に［ポイント］ボタンの上下で画面の台形ひずみを補正します。
［ポイント］ボタン 上・・・画面上部の幅が縮みます。
［ポイント］ボタン 下・・・画面下部の幅が縮みます。

※「キーストーン」表示が現れているあいだに、もう一度［KEYSTONE］ボタンを押すと、補正前の状態に戻ります。
※「セッティング」メニュー内の「キーストーン」からも調整することができます。☞ 67 ページ
※「オートセットアップ」機能で自動的に補正する設定もできます。☞ 38 ページ

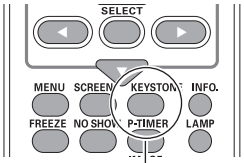

[KEYSTONE] ボタン

※ 表示は約 4 秒間出ます。
※「オンスクリーン表示・オフ」（☞ 68 ページ）のときは表示されません。
※ 補正された方向の矢印は赤く表示されます。（無補正の場合の表示は白色です。）
※ 最大の補正位置で矢印の表示が消えます。

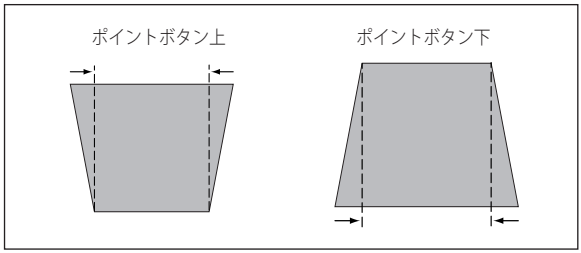

※ キーストーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮して映しますので、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合があります。
※ 入力信号によっては補正量が変わることがあります。
※ キーストーンの設定値によっては、一瞬画像が乱れることがあります。

イメージモードを選択する

[IMAGE] ボタン

［IMAGE］ボタンを押すごとに、イメージモードが「ダイナミック」「標準」「リアル / シネマ *」「黒（緑）板」「カラーボード **」「イメージ 1」「イメージ 2」「イメージ 3」「イメージ 4」と切り換わります。

*「リアル」はコンピュータ入力時に、「シネマ」はビデオ入力時に表示されます。
**「カラーボード」の色の選択はメニュー画面で行ないます。☞ 56 ページ

[IMAGE] ボタン

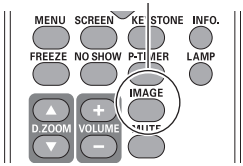

※ 表示は約 4 秒間出ます。
※「オンスクリーン表示・オフ」（☞ 68 ページ）のときは表示されません。

ランプの明るさを選択する

[LAMP] ボタン

ランプの明るさを「ノーマルモード」、「エコモード」の 2 段階で切り換え・選択することができます。「エコモード」は、ランプの消費電力を抑えることができます。

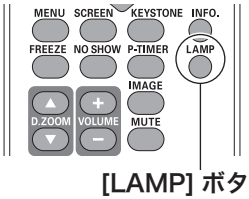

[LAMP] ボタン

明るい表示・・・**ノーマルモード**

上部がグレーの表示・・・**エコモード**

※ボタンを押すごとに ➔ の順に表示が切り換わります。

※「セッティング」メニュー内の「ランプコントロール」からも調整することができます。☞ 76 ページ

画面を一時的に静止させる

[FREEZE] ボタン

リモコンの［FREEZE］ボタンを押すと、再生機器に関係なく投影画面だけが静止します。

※ リモコンまたは操作パネルのどのボタンを押しても解除することができます。

※ 動作中、画面左上に表示されます。

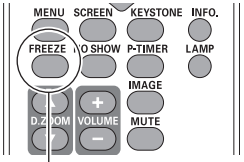

[FREEZE] ボタン

こんなときに便利です

プレゼンターがコンピュータで次の資料の準備をする間、視聴者には［FREEZE］ボタンで一時静止した画面を見てもらいます。準備中の無用な画像を隠して、スマートなプレゼンテーションが行なえます。

画面を一時的に消す

[NO SHOW] ボタン

リモコンの［NO SHOW］ボタンを押すと、「ブランク」表示が出て再生機器に関係なく投影画面を一時的に消すことができます。

※ リモコンまたは操作パネルのどのボタンを押しても解除することができます。

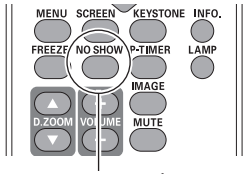

[NO SHOW] ボタン

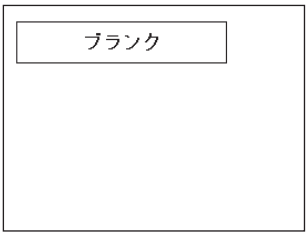

※ 表示は約 4 秒間出ます。
※「オンスクリーン表示・オフ」（☞ 68 ページ）のときは表示されません。

こんなときに便利です

プレゼンテーション中にプレゼンターの話に集中してほしいときや、視聴者に見せたくない画面があるときなどに便利です。

プレゼン時に経過時間を表示する

[P-TIMER] ボタン

リモコンの［P-TIMER］ボタンを押すとボタンを押したときからの経過時間をカウントし、画面に表示します。
もう一度［P-TIMER］ボタンを押すと経過時間のカウントを止め、それまでの経過時間を画面に表示します。
さらに［P-TIMER］ボタンを押すと解除されます。

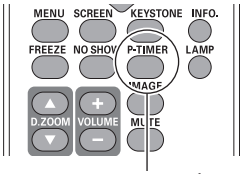

[P-TIMER] ボタン

こんなときに便利です

プレゼンテーションの持ち時間が決められているときなど、プレゼンターは経過時間を考えながら、スムーズなプレゼンテーションを行なうことができます。

※ 00 分 00 秒から最長 59 分 59 秒まで経過時間を画面表示できます。

画面サイズの選択

[SCREEN] ボタン

リモコンの [SCREEN] ボタンで、入力信号に合わせて画面のサイズを、「ノーマル」「リアル」「ワイド」「フル」「カスタム」の中から選択することができます。
☞ 60 ~ 63 ページ

※「リアル」「フル」はビデオ入力画面では選択できません。

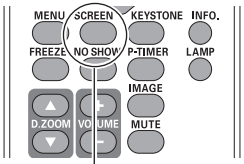

[SCREEN] ボタン

コンピュータ入力画面

ノーマル → リアル → ワイド → フル → カスタム → ノーマル

ビデオ入力画面

ノーマル → ワイド → カスタム → ノーマル

デジタルズーム＋ / －

[D.ZOOM] ボタン

画面の拡大、縮小を行います。☞ 61 ページ

デジタルズーム＋：
リモコンの [D.ZOOM +] ボタンを押すと「デジタルズーム＋」表示が出ます。再度 [D.ZOOM +] ボタンを押すごとに画面が拡大します。[ポイント] ボタンで画面のパンニング操作を行います。

デジタルズーム－：
リモコンの [D.ZOOM -] ボタンを押すと「デジタルズーム－」表示が出ます。再度 [D.ZOOM -] ボタンを押すごとに画面が縮小します。

ご注意：
※ デジタルズームモードを解除するときは、入力の切り換え、またはスクリーンサイズを切り換えます。
※ デジタルズームはコンピュータ入力時のみ機能します。

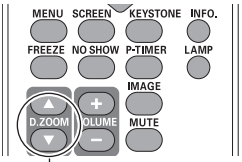

[D.ZOOM] ボタン

音量を調節する・一時的に消音する（MUTE）

ダイレクトボタンで音を調節する

音量

リモコンまたは操作パネルの［VOLUME］ボタン（+/–）で音量を調節します。音量バーを目安にして調節してください。

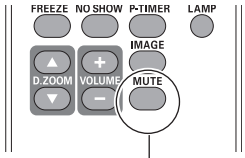

［MUTE］ボタン

消音

リモコンの［MUTE］ボタンを押すと、表示が「オン」になり、一時的に音が消えます。もう一度［MUTE］ボタンを押すか、［VOLUME］ボタン（+/–）を押すと解除され、表示が「オフ」になります。

※［MUTE］ボタンは操作パネルにはありません。

音量の目安になります。



［MUTE］ボタンを押すと「オン」「オフ」が切り換わります。

※ 表示は約 4 秒間出ます。

※「オンスクリーン表示・オフ」（☞ 68 ページ）のときは表示されません。

サウンドメニューで音を調節する

1 リモコンまたはコントロールパネルの［MENU］ボタンでメニューバーを出し、［ポイント］ボタン上下で「サウンド」メニューに合わせます。

2 ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右で、サブメニュー内に入り、［ポイント］ボタン上下で項目に合わせ、［SELECT］ボタンで選択します。

サウンドメニュー

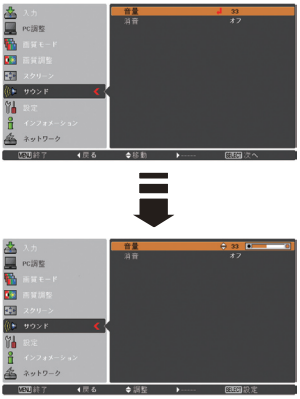

音量

［ポイント］ボタン上で音量が大きくなり、［ポイント］ボタン下で音量が小さくなります。
音量のバーを目安に調節してください。
［SELECT］ボタンまたは、［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

消音

［SELECT］ボタンで「オン」に切り換えると、一時的に音を消すことができます。「オフ」にすると再び音が出ます。

※「オン」を選択していても、「音量」の数値を変更すると、自動的に「オフ」になります。

※［SELECT］ボタンまたは、［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

オンスクリーンメニューの操作方法

メニュー操作の基本を覚えてください

オンスクリーンメニュー (画面上のメニュー) の操作は、**①ポインタを移動し**、**②ポインタの指す項目を選択する**のが基本です。

オンスクリーンメニューの例

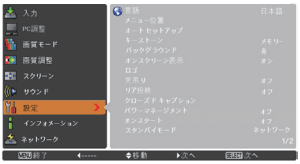

① ポインタの動かしかた

ポインタは、［ポイント］ボタンで上下左右に動かします。［ポイント］ボタンはリモコンと操作パネルにあります。

② 項目の選択のしかた

ポインタの指す項目やアイコン（操作をイメージした図）を選択するには、［SELECT］ボタンを押します。［SELECT］ボタンはリモコンと操作パネルにあります。

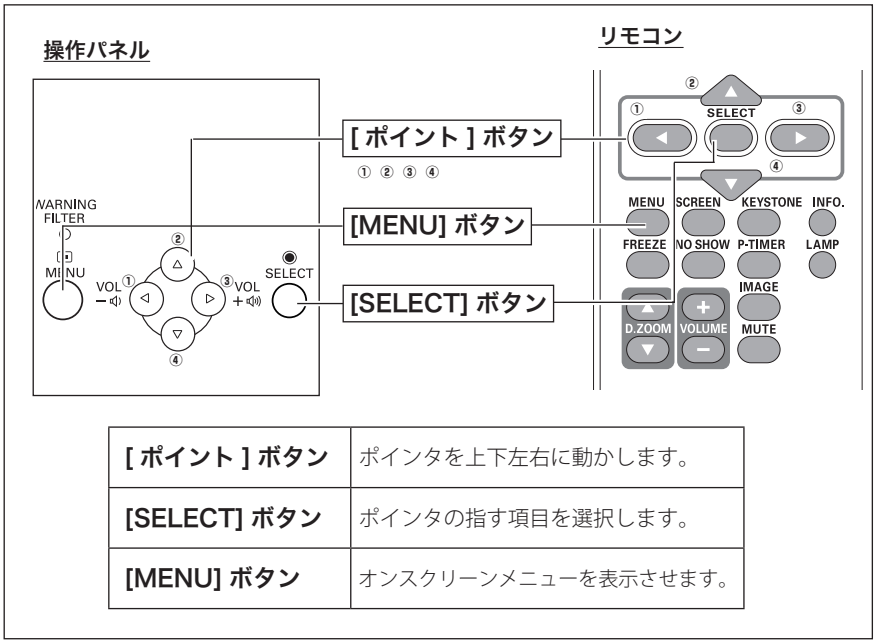

[ポイント] ボタン	ポインタを上下左右に動かします。
[SELECT] ボタン	ポインタの指す項目を選択します。
[MENU] ボタン	オンスクリーンメニューを表示させます。

操作の手順

画面にメニューバーを表示させる

1 リモコンまたは操作パネルの［MENU］ボタンを押すと、画面上にメニューが表示されます。（下図）
メニューには選択できる項目が表示されます。

メニューを選択する

2 ［ポイント］ボタンの上下で選択したい項目に移動させます。
表示されているメニューの右側に、選択した項目の詳細なメニュー（サブメニュー）が表示されます。

メニュー画面で調整や切り換えを行なう

3 ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、調整する項目を［ポイント］ボタン上下で選択します。

4 上下左右の［ポイント］ボタンや［SELECT］ボタンで、調整や切換を行ないます。それぞれのメニューの調整については、各メニューの説明の項目を参照してください。また、サブメニューの次にさらに詳細な設定をするメニューが表示される項目もあります。（この説明書内では、サブメニュー１・サブメニュー２などと表現します。）

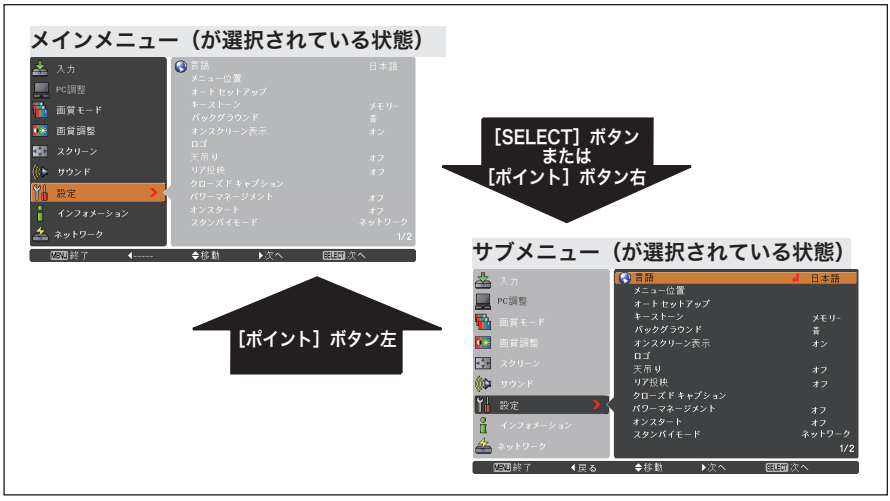

ガイド＊について

選択・実行するボタンを表示しています。
右図はサブメニューのガイド

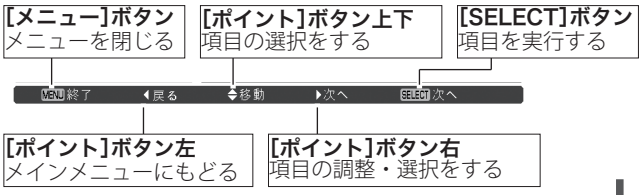

メニューバー

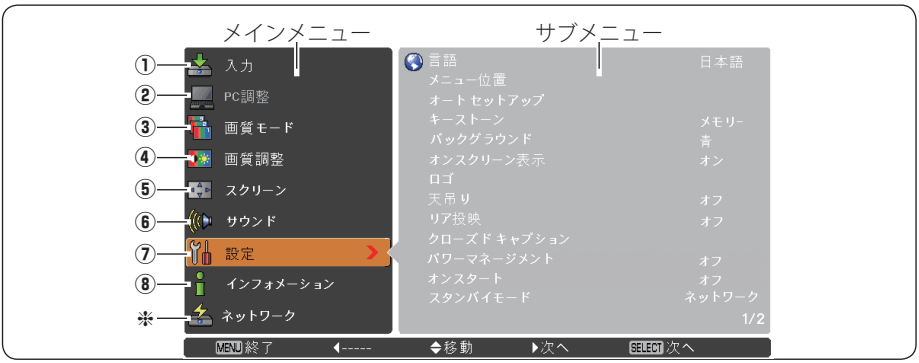

①	**入力** ☞ 48 ～ 51 ページ 入力信号の選択をします。	コンピュータ 1、コンピュータ 2、ビデオ、S-video
②	**PC 調整** ✻ ☞ 52 ～ 55 ページ お使いのコンピュータに合わせてシステムを調整し、カスタムモードに登録します。	自動 PC 調整、トラッキング、総ドット数、水平位置、垂直位置、クランプ、画面領域 H、画面領域 V、リセット、データ消去、メモリー
③	**画質モード** ☞ 56 ページ 画質モード選択します。	ダイナミック、標準、リアル ✻、シネマ ✻✻、黒（緑）板、カラーボード、イメージ 1 ～ 4
④	**画質調整** ☞ 57 ～ 59 ページ 画面のイメージをマニュアルで調整します。	コントラスト、明るさ、色の濃さ ✻✻、色合い ✻✻、色温度、ホワイトバランス（赤 / 緑 / 青）、画質、ガンマ補正、ノイズリダクション ✻✻、プログレッシブ ✻✻、リセット、メモリー
⑤	**スクリーン** ☞ 60 ～ 63 ページ 画面の大きさのモード設定をします。	ノーマル、リアル ✻、ワイド、フル ✻、カスタム、デジタルズーム＋ / － ✻
⑥	**サウンド** ☞ 43 ページ 音量の調節や消音の切り換えをします。	音量、消音
⑦	**設定** ☞ 64 ～ 84 ページ プロジェクターの各種設定を行ないます。	言語、メニュー位置、オートセットアップ、キーストーン、バックグラウンド、オンスクリーン表示、ロゴ、天吊り、リア投映、クローズドキャプション、パワーマネージメント、オンスタート、スタンバイモード、ランプコントロール、フィルター制御、リモコンコード、セキュリティ、ファン、ランプカウンター、フィルターカウンター、警告履歴、初期設定
⑧	**インフォメーション** ☞ 47 ページ 投影中の信号状況とセッティングの状況を表示します。	インプット、水平周波数、垂直周波数、スクリーン、言語、ランプ状態、ランプカウンター、パワーマネージメント、キーロック、暗証番号ロック、リモコンコード

✻　コンピュータ画面のときのみ表示、または選択可
✻✻　ビデオ画面のときのみ表示、または選択可

投影中の入力信号の状況やランプの状態を確認する

「インフォメーション」で、投影中の入力信号の状況とランプの状態を画面上で確認することができます。

1 リモコンまたは操作パネルの［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で［インフォメーション］を選択します。

2 サブメニューに、以下の内容が表示されます。

※ ランプは交換推奨時間に達すると時間を赤色で表示します。

インフォメーションの項目

入力 …… 投影中の信号の種類
水平周波数 …… （およその目安の数値です）
垂直周波数 …… （およその目安の数値です）
スクリーン …… 選択中の画面サイズ
言語 …… 選択中の言語
ランプ状態 …… 選択中のランプモード
ランプカウンター …… 実使用時間を表示します。
パワーマネージメント …… 設定内容が表示されます。
キーロック …… キーロックの設定状況が表示されます。
暗証番号ロック …… 暗証番号ロックの設定状況が表示されます。
リモコンコード …… 設定されているリモコンコードを表示します。

※「インフォメーション」を閉じたいときは、［ポイント］ボタンの上下を押すと他の項目に移り、リモコンの［INFO.］ボタンを押すとメニュー画面ごと消えます。

リモコン

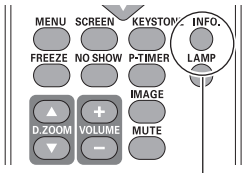

[INFO.] ボタン

リモコンの［INFO.］ボタンで直接選択、表示させることができます。
※［INFO.］ボタンは操作パネルにはありません。

こんなときに便利です

プロジェクターの準備・設置などでうまく投影できないなどのときに、この画面が簡単に問題解決の手助けになります。

入力の選択・設定・調整

入力を切り換える

「入力」メニューで入力を切り換える

1 ［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。

2 ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを映したい入力に合わせ、［SELECT］ボタンを押します。
※「コンピュータ 1/2」は［ポイント］ボタン右を押すと、信号選択メニュー（サブメニュー 2）が表示されます。

3 信号選択メニューが表示されたら、［ポイント］ボタンの上下で信号を選択し、［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右を押します。

入力 メニュー

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

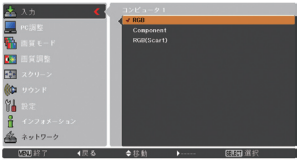

コンピュータ 1

RGB ［COMPUTER IN 1/COMPONENT IN］端子にコンピュータのアナログ信号が接続されているときに選択します。

Component ［COMPUTER IN 1/COMPONENT IN］端子にコンポーネントビデオ信号が接続されているときに選択します。

RGB（Scart） ［COMPUTER IN 1/COMPONENT IN］端子に映像機器の SCART 映像出力 * が SCART-VGA ケーブルで接続されているときに選択します。

※ ［COMPUTER IN 1/COMPONENT IN］にビデオ機器からのコンポーネント信号を接続しているときは、「コンピュータ 1」から「Component」をそれぞれ選択します。

* SCART 21 ピン端子は、主にヨーロッパ地域で販売されているビデオ機器に備えられているビデオ出力端子で、この端子の RGB 出力をプロジェクターで見るには、ビデオ機器の SCART 21 ピン端子とプロジェクターの［COMPUTER IN 1/COMPONENT IN］を専用のケーブルで接続します。［COMPUTER IN 1/COMPONENT IN］で再生される RGB SCART 信号は 480i、575i の RGB 信号のみです。コンポジットビデオ信号は再生されません。

コンピュータ 2

RGB (PC デジタル) ［COMPUTER IN 2］の DIGITAL (DVI-I) 端子に、コンピュータのデジタル信号が接続されているときに選択します。

RGB (AV HDCP) ［COMPUTER IN 2］の DIGITAL (DVI-I) 端子に、HDCP 対応のデジタル映像信号が接続されているときに選択します。

RGB (アナログ) ［COMPUTER IN 2］の DIGITAL (DVI-I) 端子に、コンピュータのアナログ信号接続されているときに選択します。

入力 メニュー

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

ビデオ

［VIDEO IN］端子に、ビデオ信号が接続されているときに選択します。
（信号選択メニューは表示されません）

※［COMPUTER IN 1/COMPONENT IN］に、ビデオ機器からのコンポーネント信号を接続しているときは、「コンピュータ 1」から「Component」を選択します。☞前ページ

入力 メニュー

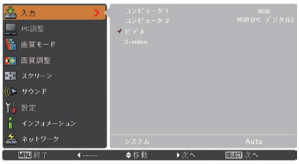

S-video

［S-VIDEO IN］端子に S 映像信号が接続されているときに選択します。
（信号選択メニューは表示されません）

コンピュータシステムの選択

システムモードが自動選択されます

（マルチ スキャン システム）

本機は接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するシステム モード (VGA、SVGA、XGA、SXGA・・・) を自動で選択しますので、ほとんどの場合、特別な操作をせずにコンピュータ画面を投影することができます。☞ 101 ～ 104 ページ
選択されたシステムモードは、サブメニューの「システム」に表示されます。

システムに表示されるメッセージ

Auto

接続されたコンピュータの信号に合ったシステムモードがプロジェクターに用意されていない場合、自動 PC 調整機能が働き、システムボックスに「Auto」の表示が出ます。画像が正しく投影されないときは、お使いのコンピュータに合わせてマニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してください。
☞ 53 ～ 55 ページ

コンピュータの入力信号がありません。接続を確認してください。
☞ 17、26 ページ

モード 1

マニュアルで登録された「カスタムモード」が選択されたとき表示されます。

システムモードをマニュアルで選択するとき

「カスタムモード※」を選択するときなどは、マニュアルでシステムモードを選択してください。

1. ［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。
2. ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを映したい入力に合わせ［ポイント］ボタン右を押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
3. ［ポイント］ボタンの上下でポインタを、いずれかのモードに合わせて［SELECT］ボタンで選んでください。

※ カスタムモード：お使いのコンピュータに合わせて、お客さまがマニュアルで登録したシステムモードです。
☞ 53 ～ 55 ページ

ビデオシステムの選択

1 [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。

2 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを「ビデオ」または「S ビデオ」に合わせ [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 が表示されます。

3 [ポイント] ボタンの上下でポインタを、いずれかのモードに合わせて [SELECT] ボタンで選んでください。

VIDEO または S-VIDEO 端子入力選択時

Auto（自動）

入力信号のカラーシステムにプロジェクターが自動で対応します。

※「PAL-M」「PAL-N」は自動選択されません。上記「*1*」「*2*」の手順で選択してください。

PAL・SECAM・NTSC・NTSC4.43・PAL-M・PAL-N

対応できるカラーシステムの一覧です。日本のカラーシステムは NTSC です。入力信号の状態が悪く、「Auto」に設定してもシステムが自動で選択されないとき（色ムラがある、色が出ないときなど）は、「NTSC」を選んでください。

コンポーネント入力選択時

Auto（自動）

入力信号の走査方式にプロジェクターが自動で対応します。

コンポーネント映像の走査方式

正しい映像が再生されないときは、メニュー の中から正しい走査方式を選んでください。

コンピュータシステムの調整

自動 PC 調整機能

調整頻度の高い「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」の 4 項目を自動調整することができます。

ダイレクトボタンで調整する

リモコンの［AUTO SET］ボタンまたは操作パネルの［AUTO SETUP］ボタンを押します。

「セッティング」メニューの「オートセットアップ」で自動 PC 調整をオンに設定しているときのみ動作します。

リモコン

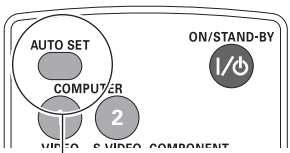

[AUTO SET] ボタン

操作パネル

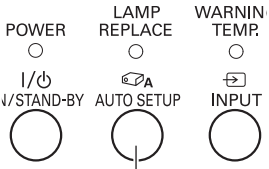

[AUTO SETUP] ボタン

メニューから調整する

1. ［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で「PC 調整」メニューを選択します。
2. ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを「自動 PC 調整」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと自動調整を実行します。

PC 調整メニュー

※ 自動 PC 調整機能で「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」のすべてを完全に調整できないコンピュータもあります。その場合は、マニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してください。
☞ 53 ～ 55 ページ

※ 自動調整した内容を一度登録しておくと、前述のシステムメニューでそのモードを選択できます。登録のしかたについては、「マニュアル PC 調整の手順 3-3、メモリー」の項目をご覧ください。☞ 54 ページ

※ システムメニューで、480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080i が選択されているときは、自動 PC 調整機能は働きません。

※ ご使用のコンピュータまたは、信号の種類によっては、正しく映らないときがあります。

マニュアル PC 調整（「カスタムモード」を登録する）

本機は、接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するモードを自動選択しますが、コンピュータによっては自動選択できないものもあります。メニューバーの「システムボックス」に「Auto」と表示され、画像が正しく投影されないときは、PC 調整メニューでマニュアル調整し、「カスタムモード」に登録してください。登録した「カスタムモード」は、システムメニューで選択できます。「カスタムモード」は 5 個まで登録することができます。

手　順

1 ［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で「PC 調整」メニューを選択します。

2 ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを調整したい項目に合わせ、［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右を押すと調整したい項目の詳細メニュー（✱）が現れます。調整は画面を見ながら［ポイント］ボタンの左右で行ないます。

※ 詳細メニュー表示で［ポイント］ボタンの上下を押すと、調整したい項目を順送りすることができます。

PC 調整メニュー

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

3 -1 **リセット**

① ポインタを「リセット」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと「はい、いいえ」の確認メニューが表示されます。

② 「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル（リセット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し［SELECT］ボタンを押すとキャンセル（リセット）を中止することができます。

※ 自動的にサブメニューにもどります。

3-2 データ消去

① ポインタを「データ消去」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは［ポイント］ボタン右を押すと、サブメニュー 2 に各モードの登録内容が表示されます。

② ［ポイント］ボタンの上下で消去したいモードを選択し［ポイント］ボタン右、または［SELECT］ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。

③「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと登録が解除され、サブメニュー 2 に戻ります。

※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し［SELECT］ボタンを押すとサブメニュー 2 へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。

④ ［ポイント］ボタン左を押すとサブメニューに戻ります。

3-3 メモリー

※ 調整した項目は「メモリー」で登録しないと保存されません。

※ 登録されるとモード番号の後ろに「データあり」と表示されます。

① ポインタを「メモリー」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは［ポイント］ボタン右を押すと、サブメニュー 2 に各モードの登録内容が表示されます。

② ［ポイント］ボタンの上下で登録したいモードを選択し［ポイント］ボタン右、または［SELECT］ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。

③「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと登録が解除され、サブメニュー 2 に戻ります。

※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し［SELECT］ボタンを押すとサブメニュー 2 へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。

④ ［ポイント］ボタン左を押すとサブメニューに戻ります。

項　目

操作手順

① ポインタを項目に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、詳細メニューが表示されます。

② ［ポイント］ボタンの上下で調整します。

③ ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左を押すとサブメニューに戻ります。

※ 詳細メニュー表示で［ポイント］ボタンの上下を押すと、下記項目が順送りで表示されます。

トラッキング

トラッキング（同期）がずれて画面のちらつきがあるときに調整します。（0 から 31 まで）

※ コンピュータによっては、画面のちらつきが完全に消えない場合があります。

総ドット数

1 水平期間の総ドット数を調整します。

水平位置

画面の水平方向の位置を調整します。

垂直位置

画面の垂直方向の位置を調整します。

クランプ

クランプ位置を調整します。
投影している映像に暗い線が出ているときに使います。

画面領域 H

水平解像度を調整します。
［ポイント］ボタンの左右でコンピュータの水平解像度に合わせて調整してください。

画面領域 V

垂直解像度を調整します。
［ポイント］ボタンの左右でコンピュータの垂直解像度に合わせて調整してください。

※ システムメニューで 480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080i のシステムモードが選択されているときは、「画面領域 H/V」の調整はできません。

コンピュータ情報

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

イメージの調整

イメージ選択メニューで画質モードを選択する

1 ［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で「画質モード」メニューを選択します。

2 ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、お好みのモードに合わせ、［SELECT］ボタンを押します。

［SELECT］ボタンまたは
［ポイント］ボタン右

ダイナミック

「標準」よりもメリハリの効いた画質を再現することができます。

標準

「コントラスト、明るさ、色温度、ホワイトバランス（赤 / 緑 / 青）、画質、ガンマ補正」が、工場出荷時設定の標準値になります。

リアル

このモードは中間調が明るめに補正されるため、明るい場所での見栄えが改善されます。

※ コンピュータ入力時のみ選択できます。

シネマ

映画を見るのに適した、階調表現を重視した画質です。

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ選択できます。

黒（緑）板

教室などの緑色をした黒板に投影するとき、白いスクリーンに投影したときに近い色合いを再現します。

カラーボード

スクリーンの準備ができないときなど、色のついた壁などに投影するとき、白いスクリーンに投影したときに近い色合いを再現します。

操作手順

①［ポイント］ボタン右を押すと色選択画面が表示されます。

②［ポイント］ボタンの上下で投影面の色に近い項目を選択し、［SELECT］ボタンを押します。

③［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

イメージ 1～4

※ コンピュータ、ビデオのそれぞれで登録できます。

イメージ調整メニューでマニュアル調整した画質を呼び出します。

マニュアルでイメージ調整を行なう

手　順

1 [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「画質調整」メニューを選択します。

2 [SELECT] ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを調整したい項目に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと調整したい項目の詳細メニュー（✱）が現れます。調整は画面を見ながら［ポイント］ボタンの左右で行ないます。

※ 詳細メニュー表示で[ポイント]ボタンの上下を押すと、調整したい項目を順送りすることができます。

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

3 -1 リセット

① ポインタを「リセット」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、「はい、いいえ」の確認メニューが表示されます。

② 「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル（リセット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し［SELECT］ボタンを押すとキャンセル（リセット）を中止することができます。

※ 自動的にサブメニューにもどります。

3 -2 メモリー

※ 調整した項目は「メモリー」で登録しないと保存されません。

① ポインタを「メモリー」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは［ポイント］ボタン右を押すと、サブメニュー２に「イメージ１～４」の登録内容が表示されます。

② ［ポイント］ボタンの上下で登録したいモードを選択し［ポイント］ボタン右、または［SELECT］ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。

③ 「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと登録が解除され、サブメニュー２に戻ります。

※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し［SELECT］ボタンを押すと「ユーザーイメージ登録画面」へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。

※ 登録されるとイメージ番号の後ろに「データあり」と表示されます。

項　目

操作手順

① ポインタを項目に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、詳細メニューが表示されます。

②［ポイント］ボタンの左（◀）右（▶）で調整します。

③［SELECT］ボタンを押すとサブメニューに戻ります。

※ 詳細メニュー表示で［ポイント］ボタンの上下を押すと、下記項目が順送りで表示されます。

コントラスト

◀うすくなる　▶こくなる（0 ～ 63）

明るさ

◀暗くなる　▶明るくなる（0 ～ 63）

色の濃さ

◀うすくなる　▶こくなる（0 ～ 63）

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整できます。

色合い

◀紫がかる　▶緑がかる（0 ～ 63）

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整できます。

※ カラーシステムが PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N のときは、「色合い」の調整はできません。

色温度

◀超低へ　▶高へ（超低ー低ー中ー高）

※ 超低（赤みがかる）～高（青みがかる）

※ この項目を調整すると「ホワイトバランス」の調整値も変化します。

※「ホワイトバランス」（赤 / 緑 / 青のどれか 1 つでも）の調整をすると「ユーザー」と表示されます。

ホワイトバランス（赤 / 緑 / 青）

◀うすくなる　▶こくなる（各色 0 ～ 63）

画質

◀やわらかい　▶くっきり（0 ～ 15）

ガンマ補正

［ポイント］ボタンの左右で映像の白レベルから黒レベルまでのコントラストバランスを調整します。
（0 ～ 15）

ノイズリダクション

古いビデオやノイズの多い映像を見るとき、ザラつき（ノイズ）が軽減されます。

オフ ・・・ ノイズのない映像を見るときは「オフ」に設定してください。

L1 ・・・ ノイズリダクション：弱

L2 ・・・ ノイズリダクション：強

※ システムメニューで 1080i、1035i、480p、575p、720p の信号を選択しているとき、またはコンピュータ信号入力時は「ノイズリダクション」は選択できません。

ノイズリダクションの使い分け

ノイズリダクションを使用すると、動きの早い映像をみるとき、残像が発生することがあります。

- 動きの早い映像（アクション映画など）のときは「L1」（弱）に設定する。
- 動きの遅い映像のときは「L2」（強）に設定する。

プログレッシブ

オフ ・・・ 動きの多い映像でチラツキや横線が目立つときは「オフ」に設定してください。

L1 ・・・ プログレッシブスキャンを「ON」にします。（動画のとき）

L2 ・・・ プログレッシブ スキャンを「ON」にします。（静止画のとき）

フィルム

・・・「3-2 プルダウン / 2-2 プルダウン」された映画を投影するときに、映画の質感を損なわずに再生できます。

※ システムメニューで 1080i、1035i、480p、575p、720p の信号を選択しているとき、またはコンピュータ信号入力時は「プログレッシブ」は選択できません。

画面サイズの調整

お好みにより、画像サイズを変えることができます。

1 ［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で「スクリーン」メニューを選択します。

2 ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入り、スクリーンモードを選択し、［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右を押します。

※ 入力信号により選択可能な画面モードが異なります。選択できないときはグレーで表示されます。（☞ 46 ページ）

※ リモコンの［SCREEN］ボタンで直接選択、表示させることができます。☞ 42 ページ

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

画面サイズの選択（コンピュータ入力時）

ノーマル

入力信号のアスペクト比を保ったまま、表示できる最大の大きさで表示します。

リアル

画像をオリジナルサイズで投影します。

① 画像サイズが有効投影画面注) よりも小さいときは、画面の中央に投影し、画面左上に「リアル」の表示が現れます。

② 画像サイズが有効投影画面注) と同じときは、画面の左上に「リアル」の表示が現れますが、その後「ノーマル」で投影されます。

③ 画像サイズが有効投影画面注) よりも大きいときは、画面の左上に「リアル」の表示が現れ、画面の上下左右に△が表示されます。［ポイント］ボタンの上下左右で画像を移動させます。

※「リアル」を選択しているとき、「デジタルズーム　＋・－」は選択することができません。

ワイド

画像を有効投影画面注) の幅に合わせ、横 16 : 縦 9 のワイド画面で投影します。

注) 1024 × 768 ドット

ノーマル

※ 表示は約 4 秒間出ます。

リアル

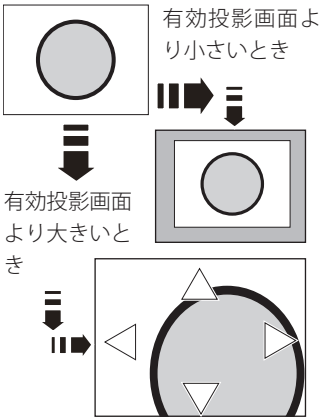

※ 補正された方向の矢印は赤く表示されます。

※ 最大の補正位置で矢印の表示が消えます。

フル

アスペクト比、横 4：縦 3 のフルスクリーンサイズで投影します。

※「フル」を選択しているとき、「デジタルズーム　＋・－」はグレーで表示され選択することができません。

デジタルズーム＋

「デジタルズーム＋」を選択するとメニューバーが画面から消え、「D.zoom ＋」表示が現れます。
［SELECT］ボタンを押すごとに画像が拡大します。
［ポイント］ボタンの上下左右で画像を移動させます。
画像の移動機能は、画像サイズが有効投影画面注）よりも大きいときのみ働きます。

デジタルズームー

「デジタルズームー」を選択するとメニューバーが画面から消え、「D.zoom －」表示が現れます。
［SELECT］ボタンを押すごとに画像が縮小します。
［ポイント］ボタンの上下左右で画像を移動させます。
画像の移動機能は、画像サイズが有効投影画面注）よりも大きいときのみ働きます。

※「カスタム」モードのときは「デジタルズームー」は無効になります。

メモ

※「デジタルズーム」モードから抜けるときは、［D.ZOOM、SELECT、ポイント］以外のボタンを押します。
※「ノーマル」モードへもどるときは、ポインタを「ノーマル」モードに合わせ［SELECT］ボタンを押します。
※ 有効投影画面注）以外の画像データは、初期画面で有効投影画面注）に合うように自動的に画像サイズが変換されます。
※ PC 調整メニューでマニュアル調整した「カスタムモード」をコンピュータのシステムモードに使用しているときは、「デジタルズーム －」モードのときの画像の移動機能は正しく働かないことがあります。
※ システムモード（☞ 50 ページ）で「VGA、SVGA、SXGA、SXGA+、WXGA、WXGA+、WSXGA+、UXGA、WUXGA」が選択されていて、上部への「キーストーン」調整が最大値のとき、「デジタルズームー」が正しく働かないときがあります。
※ 入力信号がないとき、「リアル・フル・デジタルズーム +/ －」は選択できません。「カスタム」は選択できますが、「アスペクト調整」の画面は表示されず、調整できません。

「カスタム」は 62 ページ

画面サイズの選択（ビデオ / コンポーネント入力時）

ノーマル

入力信号のアスペクト比を保ったまま、表示できる最大の大きさで表示します。

ワイド

DVD プレーヤ等のワイドモードで出力された映像信号を、アスペクト比横 16：縦 9 のワイド画面で投影します。

画面サイズの選択（コンピュータ・ビデオ共通）

カスタム

水平と垂直の、スケールおよび位置を調整します。

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

1 ［ポイント］ボタン右を押します。
※［SELECT］ボタンを押すとスクリーンモードの「カスタム」を選択することになります。

2 サブメニュー 2 の調整画面が表示されます。

3 ［ポイント］ボタンの上下で項目を選択し、［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右を押すと詳細メニューが表示されます。
※「H&V」は［SELECT］ボタン押して、サブメニュー 2 上で調整します。
※ 詳細メニュー表示で［ポイント］ボタンの上下を押すと、「H&V、共通、リセット」以外のメニューが順送りで表示されます。

4 ［ポイント］ボタンの左右で調整し、［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタンの左でサブメニューに戻ります。

水平スケール

水平のスケールを調整します。

［SELECT］ボタンを押して設定画面に入り、［ポイント］ボタンの左右で調整します。［SELECT］ボタンでサブメニューに戻ります。

垂直スケール

垂直のスケールを調整します。

［SELECT］ボタンを押して設定画面に入り、［ポイント］ボタンの左右で調整します。［SELECT］ボタンでサブメニューに戻ります。

H&V

垂直および水平のスケールを調整するときに、垂直と水平のスケールを連動させ、映像のアスペクトを保持したままスケール調整をするときに「オン」を選択します。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で「オン・オフ」を選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

※「水平スケール」で調整し、数値の変化に合わせて「垂直スケール」の数値も変化します。

水平位置

水平の位置を調整します。

［SELECT］ボタンを押して設定画面に入り、［ポイント］ボタンの左右で調整します。［SELECT］ボタンでサブメニューに戻ります。

垂直位置

垂直の位置を調整します。

［SELECT］ボタンを押して設定画面に入り、［ポイント］ボタンの左右で調整します。［SELECT］ボタンでサブメニューに戻ります。

共通

調整した内容を全ての入力（「インプット」）に反映します。**

［SELECT］ボタンを押すと「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと登録されます。
（自動的にサブメニューに戻ります。）

リセット

調整した内容を全てリセットします。

［SELECT］ボタンを押すと「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すとリセットされます。
（自動的にサブメニューに戻ります。）

** 例えば、コンピュータ入力で「水平スケール」を「0」から「2」に変えて登録したとき、ビデオ入力で「カスタム」を表示させたときに「水平スケール」に「2」が表示されている、ということです。

※ 無信号時は調整できません。無信号時は「アスペクト調整」の調整値は反映されません。
※ 無信号時に「カスタム」の選択はできますが、「アスペクト調整」の画面は表示されず、調整することはできません。
※ 調整中に無信号になると、調整値は保持されますが、「アスペクト調整」画面は消えます。

各種機能の設定

「セッティング」メニューで各種機能の設定をする

手　順

1 ［MENU］ボタンを押してメインメニューを出し、［ポイント］ボタンの上下で「セッティング」メニューを選択します。

2 ［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右でサブメニュー内に入ります。［SELECT］ボタンや「ポイント」ボタンの右で、選んだ項目の設定の切り換えを行ないます。

※ 項目によっては、詳細なサブメニュー 2 が出ます。

言語

画面表示の言語を切り換える機能です。英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、ハンガリー語、ルーマニア語、ロシア語、中国語、韓国語、日本語、トルコ語、タイ語の 18 か国語の中から選べます。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2（言語選択メニュー）が表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

メニュー位置

オンスクリーンメニューの表示についての設定を変えることができます。

［SELECT］ボタンを押すたびに、下図の番号順にメニュー画面が移動します。

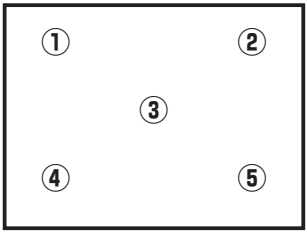

オートセットアップ

オートセットアップ機能の動作内容の設定を行ないます。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

自動入力切換

信号の有無を検出し、入力のある信号で自動的に止まる機能です。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

オフ ・・・「自動入力切換」は作動しません。

オン 1 ・・・操作パネルの［AUTO SETUP］ボタン、リモコンの［AUTO SET］ボタンを押したときに作動します。

オン 2 ・・・以下のときに作動します。

① リモコンまたは操作パネルの［ I/⏻ ON/STAND-BY］ボタンで電源を入れたとき。
② 操作パネルの［AUTO SETUP］ボタン、リモコンの［AUTO SET］ボタンを押したとき。
③ プロジェクターが動作中に選択している信号が入力されなくなったとき。

※「オン 2・①」のとき、「暗証番号ロック・オン」に設定して暗証番号を入力しても「自動入力切換」は作動しません。
※「オン 2・③」のとき、オンスクリーンメニューが表示されているときに信号が入力されなくなったときは作動しません。その後メニューを消しても作動しません。
※「FREEZE」または［NO SHOW］実行中に信号が入力されなくなったときは、それぞれが解除されてから検出動作を開始します。
※「自動入力切換」が作動している途中に操作パネルの［ I/⏻ ON/STAND-BY］、［MENU］、［AUTO SETUP］、［INPUT］ボタン、リモコンの［ I/⏻ ON/STAND-BY］、［MENU］、［AUTO SET］、［COMPUTER 1/2］、［VIDEO］、［S-VIDEO］、［COMPONENT］、ボタンを押すと、検出動作を停止します。
※ RGB 入力はセパレートシンクのみに対応しています。
※ 変換ケーブルで接続しているときは、入力信号が正しく検出されないときがあります。

自動 PC 調整

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

オフ ・・・ 動作設定を行ないません。

オン ・・・ 自動 PC 調整を行ないます。

※ 工場出荷時は「オン」に設定されています。

オートキーストーン

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

オフ ・・・ 動作設定を行ないません。

自動 ・・・ プロジェクターを傾けると、いつも「オートキーストーン」が自動的に補正を行なうように設定します。

手動 ・・・ 操作パネルの「AUTO SETUP」もしくはリモコンの「AUTO SET」ボタンを押したときに「オートキーストーン」が働くように設定します。

※ 工場出荷時は「自動」に設定されています。
※ 電源を入れたときのカウントダウン中は動作しません。カウントダウン終了後に動作を開始します。
※「天吊り」機能が「オン」のときは選択できません。☞ 73 ページ
※ 調整中に他のボタンが押されると中止します。このとき、押したボタンの機能は動作しません。
※ 設置の状況によっては台形ひずみを完全に補正できないこともあります。そのような場合は手動で補正を行なってください。

同時に３つの設定を「オフ」にはできません。

たとえば、「自動入力切換」と「オートキーストーン」を「オフ」にしたときは、「自動 PC 調整」は選択できなくなり、自動的に「オン」に設定されます。

キーストーン

画面の台形ひずみを補正する機能です。

SELECT ボタン

［SELECT］ボタンを押すと、画面からメニュー表示が消えて「キーストーン」表示が現れます。［ポイント］ボタンの上下で画面の台形ひずみを補正します。

ポイントボタン右

［ポイント］ボタンの上下で「リセット」または「メモリー」を選択し、［SELECT］ボタンを押して決定します。

メモリー ・・・ 電源コードを抜いても調整した状態を記憶します。

リセット ・・・ 電源コードを抜くと調整した状態がリセットされます。

※ キーストーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮して映しますので、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合があります。

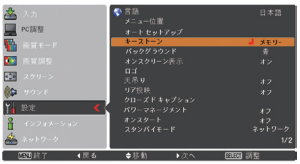

［SELECT］ボタン

※ 表示は約 4 秒間出ます。
※「オンスクリーン表示・オフ」（☞ 68 ページ）のときは表示されません。
※ 補正された方向の矢印は赤く表示されます。（無補正の場合の表示は白色です。）
※ 最大の補正位置で矢印の表示が消えます。
※ 表示が現れているあいだに、リモコンの［KEYSTONE］ボタンを押すと、補正前の状態に戻ります。

［ポイント］ボタン右

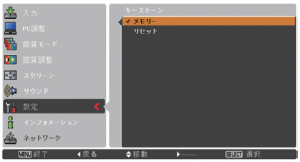

バックグラウンド

信号のないときの背景画面（「青 / ユーザー / 黒」）を選択します。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

※ 画像の再生前や中断時のノイズの画面を映さずに選択した画面を映します。
※「ユーザー」はキャプチャー機能で取り込んだ画像を表示します。
※ キャプチャー画像が無いときは、「ユーザー」は選択できません。

オンスクリーン表示

画面表示を出す・出さないを選択する機能です。

（手順）

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

オフ ・・・ 以下の画面表示以外は出しません。

- メニュー表示 ☞ 44 ページ
- 電源を切るときの、「もう 1 度押すと電源が切れます」の表示 ☞ 35 ページ
- P-TIMER 表示 ☞ 41 ページ
- 自動 PC 調整の「しばらくお待ち下さい」の表示
- パワーマネージメント時のタイマー表示 ☞ 74 ページ
- 画面サイズが大きいとき表示される「△」の矢印 ☞ 60 ページ

カウントダウンオフ

・・・ ランプ点灯後 30 秒のカウントダウンを表示せず、すぐに投影します。

投影画面が少し暗くても早く映像を映したいときに選択します。

オン ・・・ すべての画面表示を出します。

ある程度投影画面が明るくなってから、映像を映したいときに選択します。

ロゴ

ロゴ選択、画面のキャプチャー、ロゴ選択の暗証番号の設定をします。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

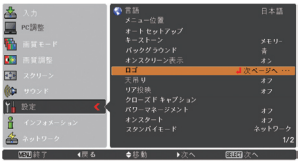

※「ロゴ暗証番号ロック」が「オン」のときは、「ロゴ選択」と「キャプチャー」は設定できません。

ロゴ選択

電源を入れたときのロゴ表示を選択することができます。
［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

オフ ・・・ ロゴ表示を画面に出しません。

ユーザー ・・・ キャプチャー機能で取り込んだ画像を表示します。

初期設定 ・・・ 工場出荷時の設定を表示します。

※ キャプチャー機能で取り込んだ画像がないときは「ユーザー」は選択できません。

キャプチャー

投影している画面を静止画像として取り込むことができます。
取り込んだ画像はスタートアップロゴ（「ロゴ選択」）や、背景画面（「バックグラウンド」）に設定することができます。

（キャプチャーの手順）

① ［ポイント］ボタンの上下でポインタを「キャプチャー」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、「はい」、「いいえ」の表示が現れます。

はい ・・・ 画面の取り込みを始めます。

いいえ ・・・ キャプチャー機能を取り消します。

② 「はい」を選択すると、取り込みを始めます。
取り込みの進行を示すバーが現れます。
取り込みが完了するとメニュー表示は消えます。
このとき、取り込みを中止したいときは、バーの上にある「戻る？」の「はい」*を選択し［SELECT］ボタンを押します。

ご注意 *

「戻る？」で「はい」を選択すると、すでに「ユーザー」に保存していた画像の登録も削除されます。

※「ユーザー」へ保存できるのは 1 画面のみです。
※ 適切な画面を取り込むために、「画質モード」は「標準」を選択しておいてください。
※ 画像を取り込むときは「キーストーン」「カスタム」調整を一時的に解除します。
※ この機能が使えるのは以下の信号のときです。
コンピュータ・・・XGA 以下（ただし、「画面領域 H」を 1280 以上、「画面領域 V」を 1024 以上に設定すると不可）
ビデオ・・・コンポジット、S ビデオ、480p、575p、480i、575i

ロゴ暗証番号ロック

「ロゴ」の設定・変更を暗証番号を持つ管理者以外できなくします。設定により以下のモードが選択できます。

オフ ・・・ 暗証番号なしで「ロゴ選択」と「キャプチャー」の設定・変更ができます。

オン ・・・ 暗証番号を入れないと、「ロゴ選択」と「キャプチャー」の設定・変更はできません。

手　順

1 ［ポイント］ボタンの上下でポインタを「ロゴ暗証番号ロック」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、暗証番号を入力する画面が現れます。
※「オン」「オフ」のどちらを選択していても暗証番号の入力画面は表示されます。

2 暗証番号を入力します。
※ 下記の「暗証番号の入力方法」を参照してください。

3 暗証番号が承認されると、サブメニュー 2 に戻り、「ロゴ暗証番号」の「オン・オフ」の設定と、暗証番号の変更ができるメニュー表示が現れます。

4 「オン・オフ」は［ポイント］ボタンの上下で切り換え、選択します。
暗証番号の変更は次ページを参照してください。

暗証番号の入力方法

1 ［ポイント］ボタンの上下で 0 ～ 9 の数字を選択し、［ポイント］ボタン右でポインタを 2 けた目に移動します。（1 けた目の表示が「＊」に変わります。）この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。

2 4 けた全ての数字を入力したらポインタを［ポイント］ボタン右で「セット」に移動します。

3 [SELECT] ボタンを押すと「はい」、「いいえ」の表示が現れます。

4 ［ポイント］ボタンの上下でいずれかを選択し [SELECT] ボタンを押します。

※ 工場出荷時のロゴ暗証番号の数字は、「4321」です。
※ 数字の入力をやり直したいときは、［ポイント］ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、［ポイント］ボタン上下で数字を選び直します。
※「キャンセル」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

暗証番号を変更する

1. ［ポイント］ボタンの上下で「ロゴ暗証番号変更」を選択し、[SELECT] ボタンを押します
2. 暗証番号を入力します。「新ロゴ暗証番号」の画面表示が現れます。
3. ［ポイント］ボタンの上下で 0 ～ 9 の数字を選択し、［ポイント］ボタン右でポインタを 2 けた目に移動します。この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。
   ※ このときは決定した数字も見えています。変更後の数字をはっきり確認していただけるように、数字を見せています。
4. 4 けた全ての数字を入力したらポインタを［ポイント］ボタン右で「セット」に移動します。［SELECT］ボタンを押して決定します。
5. さらに、「OK ？」の表示が現れますので、［ポイント］ボタンの上下で **はい** にポインタを合わせ、［SELECT］ボタンを押します。新しい暗証番号が登録されます。
6. サブメニュー 2 に戻ります。

メモ

- 入力を中断し、この機能の操作をやめるときは［ポイント］ボタンの左右で「キャンセル」を選択し、［SELECT］ボタンを押します。サブメニュー 2 に戻ります。
- 数字の入力をやり直したいときは、［ポイント］ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、[ポイント] ボタンの上下で数字を選び直します。
- 以下のようなときは、エラーを表しています。入力をやりなおしてください。
  「ロゴ暗証番号」と入力した数字 (見た目は「＊」) が赤く表示された。

天吊り

この機能を「オン」にすると、画像の上下左右を反転して映します。天井から逆さに吊り下げて設置するときに設定します。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

オフ（通常の画像）

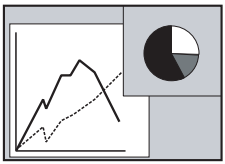

オン（リア投映設定時）

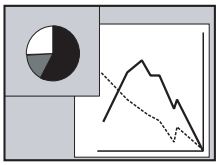

リア投映

この機能を「オン」にすると、画像の左右を反転して映します。
透過型スクリーンの後ろから投影するときに設定します。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

クローズドキャプション

クローズドキャプションの表示の選択と、表示する色を設定します。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

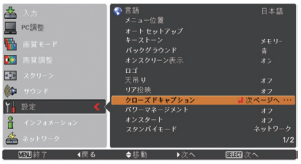

［SELECT］ボタン

クローズドキャプション
・・・「オフ /CC1 ～ CC4」

カラー ・・・「カラー / ホワイト」

（手順）
［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

※ 工場出荷時は「オフ」/「カラー」に設定されています。
※ この機能が使えるのは入力信号がコンポジット、S- ビデオのときです。
※ メニュー表示などが現れているときは、表示されません。

パワーマネージメント

パワーマネージメント機能の動作設定を行ないます。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

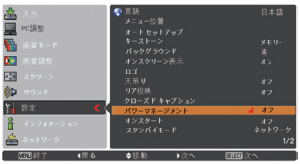

［SELECT］ボタン

オフ ・・・ パワーマネージメント機能を解除します。

待機 ・・・ 設定された時間が経つとランプが消灯しランプ冷却動作に入ります。ランプの冷却が完了すると［POWER］インジケータが緑の点滅を始めます。この時信号が入力されたり、プロジェクターが操作されるとランプが点灯し、画像が投影されます。

シャットダウン

・・・ 設定された時間が経つとランプが消灯し電源が切れます。

タイマーの設定

• 1 ～ 30 分の範囲で設定できます。

（手順）

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

• パワーマネージメント動作詳細については 36 ページを参照してください。

※ 工場出荷時は「待機・5 分」に設定されています。
※「FREEZE（☞ 40 ページ）、NO SHOW（☞ 41 ページ）」機能が働いているときは、パワーマネージメントは動作しません。
※ パワーマネージメントが働くと、「P-TIMER（☞ 41 ページ）」はリセットされます。

ランプ消灯までの時間

オンスタート

電源コードを接続すると、リモコンまたは操作パネルの［I/⏻ ON/STAND-BY］ボタンを押さなくても自動的にプロジェクターの電源を入れる機能です。

オフ ・・・ 通常の電源の入り・切りを行ないます。電源コードを接続しても、リモコンまたは操作パネルの［I/⏻ ON/STAND-BY］ボタンを押さなければプロジェクターの電源は入りません。

オン ・・・ 電源コードを接続すると同時にプロジェクターの電源が入ります。

※ 工場出荷時は「オフ」に設定されています。

（手順）

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

電源オン・オフは正しい操作で行なってください。

ランプの冷却が終わり再点灯できる状態になるまで、リモコンまたは操作パネルの［I/⏻ ON/STAND-BY］ボタンを押しても電源は入りません。

スタンバイモード

電源を切ったときの待機電力の設定を変更することができます。

エコ ・・・ 待機電力が小さくなります。

※ スタンバイ状態ではネットワーク機能が止まりますので、ネットワーク環境下でご使用にならない場合は、こちらを選択してください。また、スタンバイ状態では、サービスポートを使用したシリアル制御もできません。

ネットワーク ・・・ 待機電力が「エコ」より大きくなります。

※ スタンバイ状態でもネットワーク機能が働いていますので、ネットワーク環境下でプロジェクターの監視や操作が可能です。
（詳細は別冊の取り扱説明書を参照してください。）

（手順）

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニューに戻ります。

ランプコントロール

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

ランプコントロール

ランプの明るさを「ノーマルモード」、「エコモード」の 2 段階で切り換え・選択することができます。
ご使用環境に合ったモードを選択・ご使用ください。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

明るい表示・・・ノーマルモード

上部がグレーの表示・・・エコモード

※ 消費電力を抑えたいときには「エコ」モードをおすすめします。

ランプ電源モード

ランプの寿命を越えたときの、ランプの点灯動作を設定します。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

モード 1 ・・・ ランプの寿命を越えても点灯できるモードです。

モード 2 ・・・ 寿命を越えているときに電源を入れると、ランプ交換表示が表示されたまま、約 3 分後に電源がきれます。

※「オンスクリーン表示・オフ」のときは画面表示は出ません。

フィルター制御

エアフィルターを巻き取る機能です。「はい」を選択するとエアフィルターを 1 回分巻き取ります。

［ポイント］ボタンの上下で、ポインタを「フィルター制御」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、「はい」、「いいえ」の表示が現れます。

はい ・・・・エアフィルターを 1 回分巻き取ります。

いいえ ・・・「メニュー」に戻ります。

※ 巻き取りを行なうと、フィルター使用時間（☞ 82 ページ）は自動的に「0」時間に戻ります。
※ エアフィルターカートリッジの端の部分に巻き取った残りが見えることがありますが、正しく巻き取られていますので、ご使用には問題ありません。
※ エアフィルターの巻き取り回数の残りが「0」のときは ! が表示され、巻き取りは行なわれません。

ご注意

- 「はい」を選択すると、エアフィルターが汚れていなくても巻き取られます。
- 9 回巻き取ったら、新しいエアフィルターカートリッジに交換してください。
- エアフィルターの目詰まりを感知すると自動的に 1 回巻き取りを行ないます。
- 巻き取っている最中に電源が切れるなど、途中で動作が止まったときは、再び電源が入ったときに、残った部分の巻き取りを行ないます。
- エアフィルターの巻き戻しはできません。

リモコンコード

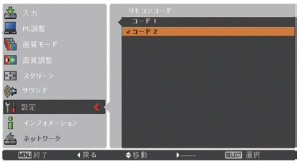

本機は 2 種類の異なるリモコンコードで操作することができます。工場出荷時は「コード 1」に設定されており、2 台目のプロジェクター用（拡張用）として「コード 2」に設定することができます。本機を 2 台ご使用の場合、リモコンコードを別々に設定しておくと、誤動作防止になります。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

コード 1 ・・・ 1 台目のプロジェクター用に使用します。

コード 2 ・・・ 2 台目のプロジェクター用（拡張用）に使用します。

※ 本機 (プロジェクター) を「コード 2」に設定したときは、リモコン本体のコードも「コード 2」に切り換える必要があります。☞ 23 ページ

セキュリティ

操作ボタンのロックと、暗証番号でプロジェクターの操作をロックする設定をします。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
② ［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンで決定します。
③ ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

キーロック

操作ボタンをロックして、プロジェクターが誤って操作されることを防ぎます。たとえば、リモコンをプロジェクターの鍵として使うこともできます。

① ［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。
② ［SELECT］ボタンを押すと「OK ？」の表示が現れます。
③「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと、登録が完了し、サブメニュー 2 に戻ります。
※「いいえ」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。設定する項目を選び直してください。

・・・ キーロックは「オフ」の状態です。
・・・ 操作パネルからの操作をロックします。
・・・ リモコンの操作をロックします。

※ 工場出荷時は「オフ」に設定されています。
※ 解除できなくなったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

暗証番号ロック

暗証番号により、プロジェクターの管理者以外のプロジェクターの操作を防止します。
設定により以下のモードが選択できます。

オフ ・・・「暗証番号ロック」を解除します。通常の操作をすることができます。

オン１ ・・・電源を入れるときに暗証番号が要求されます。

オン２ ・・・一度入力した暗証番号は、電源コードを抜くまで有効です。一度電源コードを抜くと、その次に電源を入れるときに暗証番号が要求されます。リモコンまたは操作パネルの［I/⏻ ON/STAND-BY］ボタンで電源の入り・切りをするだけで、電源コードを抜かないときは、暗証番号が要求されることなく、通常の操作をすることができます。

手　順

1 ［ポイント］ボタンの上下でポインタを「暗証番号ロック」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、暗証番号を入力する画面が現れます。
※「オン」「オフ」のどちらを選択していても暗証番号の入力画面は表示されます。

2 暗証番号を入力します。
※ 次ページの「暗証番号の入力方法」を参照してください。

3 暗証番号が承認されると、サブメニュー２に戻り、「暗証番号」の「オン・オフ」の設定と、暗証番号の変更ができるメニュー表示が現れます。

4 「オン・オフ」は［ポイント］ボタンの上下で切り換え、選択します。
暗証番号の変更は次ページを参照してください。

暗証番号の入力方法

1. ［ポイント］ボタンの上下で 0 ～ 9 の数字を選択し、[ポイント] ボタン右でポインタを 2 けた目に移動します。（1 けた目の表示が「＊」に変わります。）この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。
2. 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。
3. [SELECT] ボタンを押すと「はい」、「いいえ」の表示が現れます。
4. ［ポイント］ボタンの上下でいずれかを選択し [SELECT] ボタンを押します。

※ 工場出荷時のロゴ暗証番号の数字は、「1234」です。
※ 数字の入力をやり直したいときは、［ポイント］ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、[ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。
※「キャンセル」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

暗証番号を変更する

［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン右

1. ［ポイント］ボタンの上下で「暗証番号変更」を選択し、[SELECT] ボタンを押します
2. 暗証番号を入力します。「新ロゴ暗証番号」の画面表示が現れます。
3. ［ポイント］ボタンの上下で 0 ～ 9 の数字を選択し、［ポイント］ボタン右でポインタを 2 けた目に移動します。この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。
   ※ このときは決定した数字も見えています。変更後の数字をはっきり確認していただけるように、数字を見せています。
4. 4 けた全ての数字を入力したらポインタを［ポイント］ボタン右で「セット」に移動します。［SELECT］ボタンを押して決定します。
5. さらに、「OK ？」の表示が現れますので、［ポイント］ボタンの上下で **はい** にポインタを合わせ、[SELECT] ボタンを押します。新しい暗証番号が登録されます。
6. サブメニュー 2 に戻ります。

暗証番号ロックの「オン 1」、「オン 2」いずれかが選択されていることを表しています。

メモ

- 入力を中断し、この機能の操作をやめるときは［ポイント］ボタンの左右で「キャンセル」を選択し、［SELECT］ボタンを押します。サブメニュー 2 に戻ります。
- 数字の入力をやり直したいときは、［ポイント］ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、[ポイント] ボタンの上下で数字を選び直します。
- 以下のようなときは、エラーを表しています。入力をやり直してください。
  「暗証番号」と入力した数字 (見た目は「＊」) が赤く表示された。

ファン

電源を切ったときの冷却ファンの回転動作を切り換えることができます。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

L1 ・・・ 自動でファンの回転速度を調整します。「L2」より大きい音がします。電源を切ったとき、冷却のためにファンの回転速度があがり、投影時よりファンの音が気になるときがあります。

L2 ・・・ ファンの回転速度を投影時と同じに調整し、ファンの音が大きくならないようにします。ただし、「L1」よりファンの停止に時間がかかります。

※ 工場出荷時は「L2」に設定されています。

ランプカウンター

ランプ使用時間の表示とリセットをします。

ランプカウンター

使用時間を表示します。

ランプカウンターリセット

ランプカウンターのリセットをします。

ランプ交換後は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットすると「ランプ交換」のお知らせ表示が消えます。

① ［SELECT］ボタンを押すと「ランプカウンターリセット？」の表示が現れます。

② 「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押します。

③ 「OK ?」の表示が現れます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと、カウンターがリセットされ、サブメニュー 2 に戻ります。

※「いいえ」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

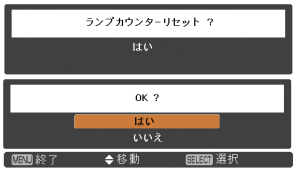

⚠ 注意 ランプ交換を行なったとき以外はリセットしないでください。

フィルターカウンター

エアフィルターについての設定や使用時間のリセットをします。

フィルターカウンター

使用時間を表示します。

タイマー

エアフィルターのお掃除時期を知らせる表示を表示させるまでの時間を設定します。

［SELECT］ボタンを押すと、▲▼がサブメニュー 2 上に表示されます。［ポイント］ボタンの上下で選択します。［SELECT］ボタンまたは［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

（オフ /400 時間 /700 時間 /1000 時間）

フィルターカウンターリセット

フィルターカウンターのリセットをします。

エアフィルターの掃除後、または交換後は必ずフィルターカウンターをリセットしてください。リセットすると「フィルター警告」のお知らせ表示が消えます。

①［ポイント］ボタンの上下で「フィルターカウンターリセット」を選択し、［SELECT］ボタンを押すと「フィルターカウンターリセット？」の表示が現れます。

②「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押します。

③「OK ?」の表示が現れます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと、カウンターがリセットされ、サブメニュー 2 に戻ります。

※「いいえ」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

スクロール残回数

エアフィルターの巻き取り回数の残りを表示します。

スクロールカウンターのリセット

スクロールのカウンターをリセットをします。

① ［ポイント］ボタンの上下で「スクロールカウンターリセット」を選択し、［SELECT］ボタンを押すと「スクロールカウンターリセット？」の表示が現れます。
② ［SELECT］ボタンを押すと「はい、いいえ」の表示が現れます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押します。
③ 「OK ?」の表示が現れます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと、カウンターがリセットされ、サブメニュー 2 に戻ります。
※「いいえ」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

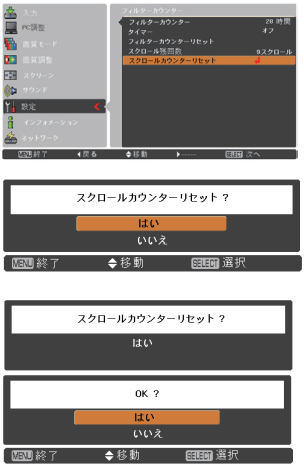

カウンターのリセットについて

エアフィルターカートリッジ交換後は、必ず「フィルターカウンター・スクロールカウンター」の両方のカウンターをリセットしてください。
リセットすると［WARNING FILTER］インジケータ (橙) の点灯および、「フィルター警告」のお知らせ表示が消えます。☞ 88、89、93 ～ 95 ページ

⚠ 注意 エアフィルターカートリッジの交換を行なったとき以外はリセットしないでください。

エアフィルターカートリッジ交換をお知らせする画面表示について

投影中にエアフィルターカートリッジ交換推奨時間になったとき、画面右上に表示されます（約 10 秒間）。また、その後、下記の操作をしたときにも表示されます。

・電源を入れたとき（約 4 秒間表示）
・「インプット」を切り換えたとき（約 4 秒間表示）

※「オンスクリーン表示・オフ」(☞ 68 ページ) に設定しているとき、または、「FREEZE」(☞ 40 ページ) ・「NO SHOW」(☞ 41 ページ) が動作中のときは、表示されません。
※ [WARNING FILTER] インジケータは、エアフィルターカートリッジ交換推奨時間になったとき点灯します。スタンバイ時も点灯したままです。
☞ 88、89、93 ～ 95 ページ
※「フィルターカウンター」をリセットすると、これらの表示が消えます。

警告履歴

プロジェクターが表示した警告の内容が表示されます。最新のものから 10 件表示されます。

① ［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。

② ［ポイント］ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

※ 履歴が 10 件を超えると履歴の古いものから削除されます。
※「初期設定」を実行すると、全て削除されます。

初期設定

下記の設定以外を、工場出荷状態に戻します。

- ランプカウンター（使用時間）
- ロゴ暗証番号ロック
- 暗証番号ロック
- ユーザーロゴ
- フィルターカウンター
  （使用時間・タイマー・巻き取り残回数）

（手順）

① ［SELECT］ボタンを押すと「初期設定へ戻しますか？」の表示が現れます。

② ［SELECT］ボタンを押すと「はい、いいえ」の表示が現れます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押します。

③ 「OK ?」の表示が現れます。「はい」を選択し［SELECT］ボタンを押すと、設定が工場出荷時に戻り、サブメニュー 2 に戻ります。

※「いいえ」に合わせ、［SELECT］ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

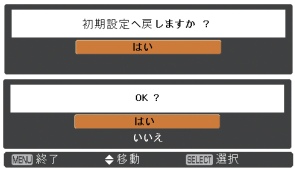

ご注意

この設定が実行されると、お客さまが設定された内容はすべて失われ、各設定内容は工場出荷時の状態となります。

保守とお手入れ
ランプの交換

[LAMP REPLACE] インジケータと［ランプ交換］表示について

［LAMP REPLACE］インジケータ (黄) の点灯は、ランプ交換時期の目安です。［LAMP REPLACE］インジケータが点灯したときは、ランプをすみやかに交換してください。ランプを交換するまで電源「ON(入)」のときに点灯します。なお、点灯する前に寿命が尽きる場合もあります。
また、画面右上に現れる「ランプ交換」表示でもランプ交換時期をお知らせします。
右図の「ランプ交換」が表示されたら、すみやかにランプを交換してください。



「ランプ交換」の表示

※ 画面表示は約 10 秒間です。
※「ランプコントロール」の「ランプ電源モード」を「モード 2」に設定しているときに、ランプが寿命を越えているときは、ランプ交換表示が表示されたまま、約 3 分後に電源が切れます。☞ 76 ページ
※「オンスクリーン表示」を「オフ」にしているときは上記のどちらのときも表示されません。☞ 68 ページ

ランプ交換のしかた

ランプの交換はランプハウスごと行ないます。必ず指定のランプハウスを取りつけてください。交換ランプはお買い上げの販売店にご相談ください。また、ご注文の際には、つぎのことをお知らせください。

・交換ランプの品番：POA-LMP127
(サービス部品コード：610 339 8600)
・プロジェクターの品番：LC-XS31D

注意

動作中、ランプは大変高温になります。ランプを交換するときは、本機の電源を切り、ファン停止後に電源コードを抜き、45 分以上放置してから行なってください。動作停止後すぐに手で触ると、やけどをするおそれがあります。

手　順

1. 電源を切り、電源コードを抜きます。必ず 45 分以上放置してください。
2. (+) ドライバーで 1 本ネジをゆるめ、ランプカバーを外します。
3. ランプハウスの 2 本のネジをゆるめ、ハンドルを持ってランプハウスごと引き出します。
4. 交換用のランプハウスを本体の奥までしっかり押し込み、2 本のネジを締めて固定します。
5. ランプカバーを取り付け、ネジを締めて固定します。

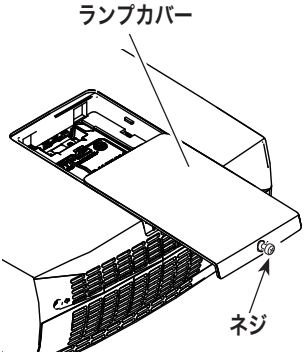

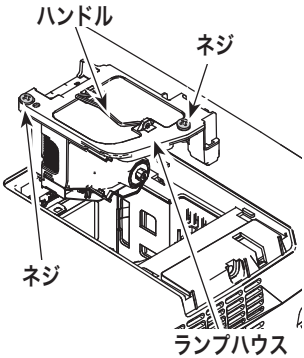

ガラス面を手で触って汚さないでください。

ランプカウンターをリセットします

ランプ交換後は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットすると［LAMP REPLACE］インジケータ (黄) の点灯、および「ランプ交換」表示が消えます。
ランプカウンターのリセットのしかたは、「セッティング」メニュー内の「ランプカウンター」を参照してください。☞ 81 ページ

ランプが点灯しなくなって交換するときのご注意

ランプが点灯しなくなってから交換するときは、ランプが破裂しているおそれがあります。
とくに、天井から吊り下げてご使用中にランプを交換するときは、ランプカバーの真下に立たずに、横から作業するようにしてください。ランプカバーもそっと取り外して下さい。ランプカバーを外すときにガラスの破片が落ちてくる可能性があります。万一吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。
※ 14 ページの「ランプについての安全上のご注意」もご参照ください。

お手入れについて

本機の性能を維持し、安全にご使用いただくために、注意事項をよくお読みの上、正しくお手入れください。

● 長い間ご使用にならないとき ●

レンズカバーや本体にホコリが付着しないよう、ケースなどに納めて保管してください。

● キャビネットのお手入れ ●

キャビネットや操作パネルの部分の汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

● キャビネットをいためないために ●

キャビネットにはプラスチックが多く使われています。キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

● ベンジン・シンナーは使わないで ●

ベンジンやシンナーなどでふきますと変質したり、塗料がはげることがあります。また化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

● レンズカバーのお手入れ ●

レンズカバーの掃除は、カメラ用に市販されているブロワーブラシや、レンズクリーナー (カメラやメガネの掃除用に市販されているクロスやペーパー) で行なってください。レンズカバーの表面は傷がつきやすいので、固いものでこすったり、たたいたりしないでください。

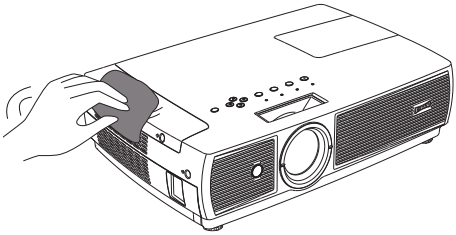

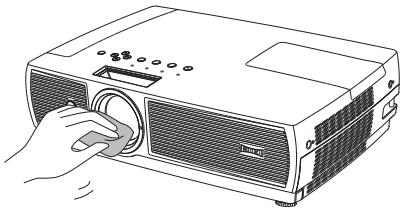

[WARNING FILTER] インジケータと「フィルター警告」表示について

[WARNING FILTER] インジケータ (橙) の点灯・点滅は、エアフィルターの交換（巻き取り）やエアフィルターカートリッジの交換時期の目安です。☞ 94、95 ページ
また、「フィルター警告」表示でもエアフィルターの状況や、エアフィルターカートリッジの交換時期をお知らせします。

表示の種類

アイコン

アイコンの種類	内容	表示されるとき	備考
または	「セッティング」メニューの「フィルターカウンター」で設定した時間に達したことをお知らせします。ただし、巻き取り回数の残りが「0」のときは が表示されます。	• 最初の表示の後 15 分ごとに繰り返し表示されます。 • 電源を入れたとき • インプットを切り換えたとき	• 「オンスクリーン表示・オフ」、「FREEZE」、「NO SHOW」中は表示されません。
*	エアフィルターカートリッジの交換をお知らせします。	• 最初の表示の後 15 分ごとに繰り返し表示されます。 • 電源を入れたとき • インプットを切り換えたとき	• 「オンスクリーン表示・オフ」、「FREEZE」、「NO SHOW」中は表示されません。
	エアフィルターの巻き取り回数の残りが「0」になったことをお知らせします。	• 電源を入れたとき • インプットを切り換えたとき	• 「オンスクリーン表示・オフ」、「FREEZE」、「NO SHOW」中は表示されません。
しばらくお待ちください	メニューまたはリモコンから、強制巻き取りを行なっていることをお知らせします。	• 巻き取り実行中に表示されます。	• 「オンスクリーン表示・オフ」中は表示されません。

※ エアフィルターの巻き取り回数の残りがあるときは表示せずに自動的に交換（巻き取り）をします。

* 上記のエアフィルターカートリッジの交換のお知らせ表示（上図 *）が出たあと、エアフィルターカートリッジの交換をせずにプロジェクターを使用し続けると、光学部品の保護のために電源を入れてから約 3 分後に電源が自動的に切れます。

インジケータ

◯（点灯）	• エアフィルターの巻き取り回数の残りが「0」になったことをお知らせします。
◎（点滅）（ゆっくり）	• エアフィルターの巻き取り中です。
◎（点滅）（速い）	• エアフィルターの巻き取り中に異常が発生しました。 • エアフィルターカートリッジが本体にセットされていません。

エアフィルターカートリッジの交換

エアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコリや汚れから守っています。エアフィルターや吸気口にホコリがたまると冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇をまねいて故障の原因になります。エアフィルター周辺の吸気口は、こまめに掃除してください。

・エアフィルターカートリッジの
サービス部品コード：610 339 7665
・プロジェクターの品番：LC-XS31D

1 プロジェクターの電源を切り、冷却ファンの回転が止まったことを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。交換は必ず電源を切ってから行なってください。

2 (+) ドライバーで 2 本のネジをゆるめ、エアフィルターカバーを外します。

3 エアフィルターカートリッジにあるストッパーを回します。グリップをつかんで引き上げます。

4 新しいエアフィルターカートリッジを本体にはめ込みます。ストッパーを回します。

5 エアフィルターカバーを取り付け、ネジを締めて固定します。

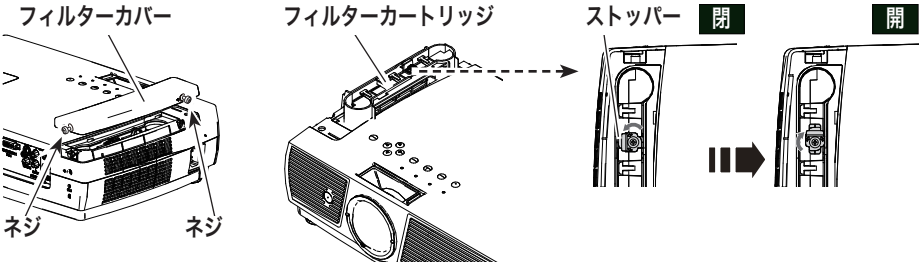

フィルターカウンターをリセットします

エアフィルターカートリッジ交換後は必ず「使用時間」および「スクロール残回数」をリセットしてください。リセットすると［WARNING FILTER］インジケータ (橙) の点灯、および「フィルター警告」表示が消えます。
各リセットのしかたは、「セッティング」メニュー内の「フィルターカウンター」を参照してください。
☞ 82、83 ページ

※ エアフィルターカートリッジの交換後は、必ず「使用時間・スクロール残回数」の両方をリセットしてください。

エアフィルターについてのご注意

- **エアフィルターカートリッジは再利用できません。**
  エアフィルターの掃除などをして、再利用しないでください。使い終わりましたら、すみやかに新しいものと交換してください。
- **エアフィルターは水洗いできません。**
  エアフィルターカートリッジが水などで濡れないようにご注意ください。故障の原因となります。
- **エアフィルターを使い切ってからカートリッジ交換をしてください。**
  途中で交換したり、他のプロジェクターと使い回しなどをすると、フィルターの残回数を正しく確認できなくなり、故障の原因となります。
- **エアフィルターカートリッジの交換は電源が入っていないときに行なってください。**
  電源が入った状態でカートリッジを外すと、安全のため自動で電源が切れます。
- **エアフィルターカートリッジ交換後、「フィルターカウンターリセット」を忘れずに行なってください。**
  リセットを行わないと、エアフィルターの残回数を正しく認識できなくなり、故障の原因となります。
- **エアフィルターカートリッジはていねいに扱ってください。**
  エアフィルター部分に穴があいたり、破れたりするとフィルターの効果が損なわれます。
- **エアフィルターカバーの穴から内部へ、ものを差し込まないでください。**
  内部には高電圧の部分や回転する部分があり、ふれると感電やけがの恐れがあります。また、冷却ファンの故障にもつながります。

内部温度の上昇について

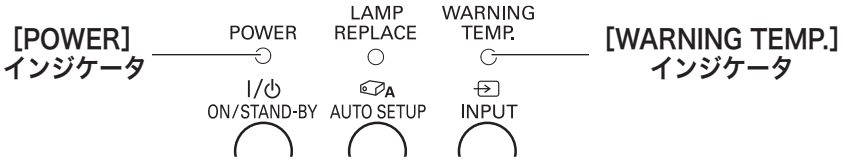

[WARNING TEMP.] インジケータの点滅

本機内部の温度が高くなると［WARNING TEMP.］インジケータ が赤く点滅し、保護のために自動的に電源が切れ、[POWER]インジケータが赤く点滅します。（[WARNING TEMP.］インジケータも点滅を続けます。）温度が下がると［POWER］インジケータが赤く点灯し、リモコンおよび本体の［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンで電源を入れることができます。電源を入れると［WARNING TEMP.］インジケータの点滅が消えます。［WARNING TEMP.］インジケータの点滅が消えないときは、次のことを確認してください。

ここを確認してください

- エアフィルター付近にホコリがたまっていませんか。エアフィルター付近を掃除してください。
- 排気口や吸気口がふさがれていませんか。通気を妨げるような設置をしないでください。
- 使用温度範囲を超えた温度の場所で使用していませんか。（使用温度範囲：5℃～35℃）
- 上記のいずれでもない場合は、冷却ファンまたは内部回路の故障が考えられます。お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

電源を入れるときは、［POWER］インジケータが点灯していることを確認してください。内部の温度が下がっていない場合は、再び［WARNING TEMP.］インジケータが点滅して電源が切れます。

プロジェクターの電源が切れ、[WARNING TEMP.] インジケータが点灯しているとき

プロジェクター内部で異常が検出されると、プロジェクターの電源が切れ、[WARNING TEMP.] インジケータが点灯（赤）を始めます。このとき、リモコンおよび操作パネルの［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンでの「電源入り・切り」はできなくなります。
このような時は、電源コードを一旦コンセントから抜いて電源を入れなおし、プロジェクターの動作を確認してください。再び電源が切れ、[WARNING TEMP.] インジケータが点灯する場合、プロジェクターの点検をお買い上げの販売店、または修理相談窓口にご依頼ください。電源コンセントを接続したまま放置しないでください。火災や事故の原因となります。

インジケータ表示とプロジェクターの状態

プロジェクターの各インジケータはプロジェクターの動作状態を表示しています。ご使用中うまく動作しないなど、動作が不明なときは下表にしたがい各インジケータでプロジェクターの動作を確認してください。
また、インジケータはメンテナンスをお知らせします。プロジェクターをよりよい性能で長期間ご使用いただくために、これらのインジケータの指示にしたがい適切なメンテナンスを行なってください。

	インジケータ				プロジェクターの状態
	POWER 緑 / 赤	LAMP REPLACE 黄	WARNING TEMP. 赤	WARNING FILTER 橙	
正常な動作のとき	●	●	●	●	電源コードがコンセントから抜けています。
	◍	✻	●	✻	プロジェクターはスタンバイ状態です。［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンを押すと動作します。
	○	✻	●	✻	プロジェクターは正常に動作しています。
	◍（点滅）	✻	●	✻	ランプの冷却中です。[POWER] インジケータが赤の点灯に変わるまで［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンを押しても始動することはできません。
	○（点滅）	✻	●	✻	パワーマネージメントモードになっています。プロジェクターを操作するとランプが点灯し、プロジェクターが動作をはじめます。
内部の温度に異常があるとき	◍（点滅）	✻	◍（点滅）	✻	プロジェクターの内部温度が高くなっています。［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンを押しても電源は入りません。プロジェクターが冷却され、正常な温度になると、[POWER] インジケータが点灯（下記枠内の状態）に変わります。
	◍	✻	◍（点滅）	✻	内部の冷却が完了し、正常な温度に戻りました。（[WARNING TEMP.] インジケータは点滅したままです）［ I/⏻ （ON/STAND-BY）］ボタンを押すと、[WARNING TEMP.] インジケータの点滅は消え、プロジェクターが動作します。エアフィルターの点検などを行なってください。

インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき）

	インジケータ				プロジェクターの状態
	POWER 緑 / 赤	LAMP REPLACE 黄	WARNING TEMP. 赤	WARNING FILTER 橙	
内部電源に異常があるとき	●	✻	▨	✻	プロジェクターの内部に異常が検出されました。［I/⏻（ON/STAND-BY）］ボタンを押しても電源は入りません。一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、電源を入れ直してください。再び電源が切れ、インジケータが点灯するときは、電源コードをコンセントから抜き、点検と修理を修理相談窓口へご依頼ください。点灯したままで放置しないでください。火災や感電の原因となります。
ランプに異常があるとき	✻	○	✻	✻	ランプの寿命です。 すみやかにランプを新しいものと交換してください。ランプ交換後は、ランプカウンターをリセットしてください。☞ 81 ページ ［LAMP REPLACE］インジケータが点灯するまでの時間は、ご使用状況（ランプコントロールの状態）によって異なります。
エアフィルターに異常があるとき	✻	✻	✻	●	画面右上に の表示があるときは、「セッティング」メニューの「フィルターカウンター」で設定した時間に達したことをお知らせしています。 画面右上に の表示があるときは、「セッティング」メニューの「フィルターカウンター」で設定した時間に達し、また巻き取り回数の残りも「0」になったことをお知らせしています。エアフィルターカートリッジを交換してください。 画面右上に の表示があるときは、巻き取り回数の残りが「0」になったことをお知らせしています。エアフィルターカートリッジを交換してください。 ※「FREEZE・NO SHOW」（☞ 40、41 ページ）が動作中のときは、画面表示はありません。
	✻	✻	✻		エアフィルターの巻き取り中です。
	●	✻	▨		エアフィルターの巻き取り中に異常が発生しました。電源コードをコンセントから抜き、点検と修理を修理相談窓口へご依頼ください。

	インジケータ				プロジェクターの状態
	POWER 緑 / 赤	LAMP REPLACE 黄	WARNING TEMP. 赤	WARNING FILTER 橙	
エアフィルターに異常があるとき	●	⚠	▨	⚠	エアフィルターカートリッジが本体にセットされていません。

○ ••• 点灯：緑　⚠○ ••• 点滅：緑　▨ ••• 点灯：赤　⚠▨ ••• 点滅：赤

● ••• 点灯：橙　⚠● ••• 点滅：橙　◯ ••• 点灯：黄　⚠◯ ••• 点滅：黄　● ••• 消灯

✻[WARNING FILTER]、[LAMP REPLACE] インジケータについて

[WARNING FILTER]、[LAMP REPLACE] インジケータが点灯または点滅する条件になったときには、他のインジケータの状態に関係なく、点灯・点滅します。

✻ のときのインジケータの状態ついて

✻ で表されているインジケータがどのような状態のときでも該当のインジケータが点灯・点滅をすることを意味しています。たとえば、[LAMP] インジケータが点灯するとき [POWER] インジケータは点灯・点滅・消灯いずれの場合もある、ということです。

故障かなと思ったら

アフターサービスを依頼される前に、次のことをお確かめください。

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
電源・初期設定	**電源が入らない**	●電源コードは接続されていますか。	29
		●電源は入っていますか。[I/⏻ (ON/STAND-BY)] ボタンを押してみてください。	31
		●[POWER] インジケータが消えているときは、[I/⏻ (ON/STAND-BY)] ボタンを押しても電源が 入りません。	93～95
		●[WARNING TEMP.] インジケータが赤く点滅しているときは、内部の温度が過度に高くなっており [I/⏻ (ON/STAND-BY)] ボタンを押しても保護のため電源は入りません。温度が 下がるまでお待ちください。	91～95
		●「キーロック」が働いていませんか。リモコンまたは操作パネルの [I/⏻ (ON/STAND-BY)] ボタンを押してみてください。	78
		● エアフィルターカートリッジが本体にセットされていますか。 本体を確認してみてください。	88～90
	電源を入れたら、暗証番号を要求された	●「暗証番号ロック」が設定されています。登録した（または工場出荷時の）暗証番号を入力してください。解除、または設定の変更は「セッティング」の「暗証番号ロック」を確認してください。	79～80
オープニング	**オープニング画面が出ない**	●「オンスクリーン表示」が「オフ」または「カウントダウンオフ」になっていませんか。「セッティング」を確認してください。	68
	オープニング画面が初期設定の画像とちがう	●「ロゴ選択」が「ユーザー」または「オフ」になっていませんか。「セッティング」を確認してください。	69
	インプットモードが自動的に切り換わる（切り換わらない）	●「自動入力切換」が「オン 2」（または「オン 1・オフ」）になっていませんか。「セッティング」を確認してください。	65
	インプットモードとランプコントロールの表示以外の表示があらわれた	● ランプまたはエアフィルターの状態をお知らせしています。ランプまたはエアフィルターを確認してください。	85、88

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
画像・画質	画像が映らない	● コンピュータやビデオ機器は正しく接続されていますか。接続を確認してください。	26～28
		● 電源を入れたあと約 30 秒間はオープニング画面が出て、画像は映せません。(「オンスクリーン表示・オフ」、「カウントダウン・オフ」のときをのぞく)	68
		● コンピュータモードのときは、コンピュータのシステムモードが、ビデオモードのときは信号の種類とカラーシステムや走査方式が合っていますか。	50、51
		● 使用温度範囲（5℃～ 35℃）からはずれていませんか。	11
		●「NO SHOW」モードになっていませんか。リモコンの［NO SHOW］ボタンを押してみてください。	41
		● コンピュータが外部出力に切り換わっていますか。出力の切換はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。	
		● コンピュータを再起動してみてください。	
	画像が不鮮明	● フォーカスは合っていますか。フォーカスを合わせてください。	38
		● スクリーンとの距離がフォーカスの合う範囲からはずれていませんか。	24
		● スクリーンに対して過度に斜めに投影しているときは、画面に台形ひずみ (あおり) ができ、部分的にフォーカスが合わなくなることがあります。	25
		● 温度の低い所から急に暖かい所へ持ち込んだとき、空気中の水分がレンズやミラー表面に結露し、画像がぼやけることがあります。しばらくすると通常の画像に戻ります。	11
		● レンズカバーが汚れていませんか？ レンズカバーのお手入れをしてください。	87
	画面が暗い	●「コントラスト」や「明るさ」が、正しく調整されていますか。調整してみてください。	58
		●「イメージモード」が、正しく選択されていますか。「イメージ選択」メニューを確認してみてください。	39、56
		●「ランプコントロール」で、「エコモード」が選択されていませんか。「エコモード」は他のモードよりも暗くなります。	40、76

故障かなと思ったら（つづき）

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
画像・画質	画面が暗い（つづき）	● ランプ交換時期が来ていませんか。ランプの輝度は寿命が近づくにつれじょじょに暗くなる性質があります。［LAMP REPLACE］インジケータ (黄) の点灯でランプ交換時期をお知らせします。点灯したら、新しいランプに交換してください。	85、86
	画像の色がおかしい・色が出ない	● 入力信号の種類、カラーシステムや走査方式、または、コンピュータのシステムモードは合っていますか。また、「イメージ調整」を確認してください。 ● イメージモードが「黒（緑）板」になっていませんか。リモコンの［IMAGE］ボタン、または「メニュー」から「イメージモード」を確認し、適切な色に調整してください。	48～51 56～59 39、56
	逆さまに映っている	●「リア投映」や「天吊り」機能が「オン」になっていませんか。「セッティング」を確認してください。	73
	画像がゆがんだり切れたりする	●「PC 調整」や「スクリーン」メニューを確認・調整してください。	53～55 60～63
設定・操作・調整	自動 PC 調整が働かない	● 入力信号を確認してください。 ● システムメニューで、480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080i が選択されているときは、自動 PC 調整機能は働きません。	101～104
	表示されない機能がある	●「オンスクリーン表示」が「オフ」になっていませんか。「セッティング」を確認してください。	68
	電源を切る前の設定が残っていない	● 項目の調整後に「メモリー登録」を実行しましたか。「メモリー」で登録しないと保存されない項目があります。	54、57
	「パワーマネージメント」が働かない	●「FREEZE」、「NO SHOW」の動作中は「パワーマネージメント」は作動しません。	74
	「キャプチャー」が働かない	● 無信号状態ではないですか。接続を確認してください。	26～28
	選択できないメニューがある	● ビデオ入力画面とコンピュータ入力画面では、選択できるメニューにそれぞれ制限があります。	46
	オートセットアップが正しく作動しない	● 設定が「オフ」になっていませんか。「セッティング」を確認してください。 ●「天吊り」が「オン」になっていませんか。「セッティング」を確認してください。	65 66、73

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
設定・操作・調整	**プロジェクターを傾けたのにキーストーンが働かない**	● リモコンの［AUTO SET］ボタンまたは操作パネルの［AUTO SETUP］ボタンを押してみてください。	38
		●「オートキーストーン」の設定が「手動」になっていませんか。「セッティング」を確認してください。	66
	自動的に電源が切れる	● 工場出荷時の設定で「パワーマネージメント」機能が設定されています。「セッティング」を確認してください。	74
	操作パネルで操作できない	●「キーロック」で操作パネルからの操作をロックしていませんか。リモコンから「セッティング」を確認してください。	78
リモコン	**リモコンで操作できない**	● 電池は正しく入っていますか。＋－を正しく入れてください。	22
		● 電池がなくなっていませんか。新しい電池と交換してください。	22
		● 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物はないですか。リモコンはリモコン受光部に向けて操作してください。障害物があれば移動させてください。	23
		●リモコンの受信範囲から、はずれていませんか。受信範囲で操作してください。	23
		●リモコンコードを切り換えていませんか。リモコンコードを確認してください。	23
		●「キーロック」でリモコンからの操作をロックしていませんか。操作パネルから「セッティング」を確認してください。	78

故障かなと思ったら（つづき）

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
音声	**音が出ない**	● コンピュータやビデオ機器の音声は正しく接続されていますか。接続を確認してください。	26～28
		● 音量が最小になっていませんか。［VOLUME ＋］ボタンを押してみてください。	43
		● 消音状態になっていませんか。［MUTE］ボタンを押すか、［VOLUME ＋］ボタンを押してみてください。	43
		● ［AUDIO OUT］端子にプラグがささっていませんか。［AUDIO OUT］端子にプラグがささっていると内蔵スピーカから音は出ません。	26～28
		● 抵抗内蔵のオーディオケーブルを使用していませんか。抵抗なしのオーディオケーブルを使用してください。	
		●「インプット」で選択した信号の映像が投影されていますか。接続していても映像が投影されていなければ音は出ません。接続を確認してください。	26～28
その他	**インジケータが点滅・点灯している**	●「インジケータ表示とプロジェクターの状態」で、プロジェクターの動作を確認してください。	93～95
	キーロックの解除ができない ロゴ暗証番号・暗証番号を忘れた	● お手数ですが、お買い上げの販売店または修理相談窓口へご相談ください。	
	ボタンを押したのに、 ! が表示された	● プロジェクターがその操作を受け付けられないことをお知らせする表示です。接続や入力信号などを確認してみてください。	

付　録

コンピュータシステムモード一覧

コンピュータの信号がアナログのとき

プロジェクターにはあらかじめ以下のシステムモードが用意されています。（「カスタムモード１～５」は含みません。）接続されたコンピュータの信号を判別して、プロジェクターが以下のシステムモードを自動で選択します。

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数（Hz)
VGA1	640x480	31.47	59.88
VGA2	720x400	31.47	70.09
VGA3	640x400	31.47	70.09
VGA4	640x480	37.86	74.38
VGA5	640x480	37.86	72.81
VGA6	640x480	37.50	75.00
VGA7	640x480	43.269	85.00
MAC LC13	640x480	34.97	66.60
MAC 13	640x480	35.00	66.67
480p	640x480	31.47	59.88
575p	768x575	31.25	50.00
575i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	15.625	50.00
480i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	15.734	60.00
SVGA1	800x600	35.156	56.25
SVGA2	800x600	37.88	60.32
SVGA3	800x600	46.875	75.00
SVGA4	800x600	53.674	85.06
SVGA5	800x600	48.08	72.19
SVGA6	800x600	37.90	61.03
SVGA7	800x600	34.50	55.38
SVGA8	800x600	38.00	60.51
SVGA9	800x600	38.60	60.31
SVGA10	800x600	32.70	51.09
SVGA11	800x600	38.00	60.51
MAC16	832x624	49.72	74.55
MAC19	1024x768	60.24	75.08
XGA1	1024x768	48.36	60.00
XGA2	1024x768	68.677	84.997
XGA3	1024x768	60.023	75.03
XGA4	1024x768	56.476	70.07
XGA5	1024x768	60.31	74.92

コンピュータの信号がアナログのとき（つづき）

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数（Hz)	
XGA6	1024x768	48.50	60.02	
XGA7	1024x768	44.00	54.58	
XGA8	1024x768	63.48	79.35	
XGA9	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	36.00	87.17	
XGA10	1024x768	62.04	77.07	
XGA11	1024x768	61.00	75.70	
XGA12	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	35.522	86.96	
XGA13	1024x768	46.90	58.20	
XGA14	1024x768	47.00	58.30	
XGA15	1024x768	58.03	72.00	
SXGA1	1152x864	64.20	70.40	
SXGA2	1280x1024	62.50	58.60	
SXGA3	1280x1024	63.90	60.00	
SXGA4	1280x1024	63.34	59.98	
SXGA5	1280x1024	63.74	60.01	
SXGA6	1280x1024	71.69	67.19	
SXGA7	1280x1024	81.13	76.107	
SXGA8	1280x1024	63.98	60.02	
SXGA9	1280x1024	79.976	75.025	
SXGA10	1280x960	60.00	60.00	
SXGA11	1152x900	61.20	65.20	
SXGA12	1152x900	71.40	75.60	
SXGA13	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	50.00	86.00	
SXGA14	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	50.00	94.00	
SXGA15	1280x1024	63.37	60.01	
SXGA16	1280x1024	76.97	72.00	
SXGA17	1152x900	61.85	66.00	
SXGA18	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	46.43	86.70	
SXGA19	1280x1024	63.79	60.18	
SXGA20	1280x1024	91.146	85.024	✻1
SXGA +1	1400x1050	63.970	60.190	
SXGA +2	1400x1050	65.350	60.120	
SXGA +3	1400x1050	65.120	59.900	
MAC21	1152x870	68.68	75.06	
MAC	1280x960	75.00	75.08	
MAC	1280x1024	80.00	75.08	
WXGA1	1366x768	48.36	60.00	

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	
WXGA2	1360x768	47.70	60.00	
WXGA3	1376x768	48.36	60.00	
WXGA4	1360x768	56.16	72.00	
WXGA6	1280x768	47.776	59.870	
WXGA7	1280x768	60.289	74.893	
WXGA8	1280x768	68.633	84.837	
WXGA9	1280x800	49.600	60.050	
WXGA10	1280x800	41.200	50.000	
WXGA11	1280x800	49.702	59.810	
WUXGA1	1920x1200	74.556	59.885	✻1
WUXGA2	1920x1200	74.038	59.950	✻1
WSXGA+1	1680x1050	65.290	59.954	✻1
WXGA+1	1440x900	55.935	59.887	
WXGA+2	1440x900	74.918	60.000	✻1
UXGA1	1600x1200	75.00	60.00	✻1
UXGA2	1600x1200	81.25	65.00	✻1
UXGA3	1600x1200	87.5	70.00	✻1
UXGA4	1600x1200	93.75	75.00	✻1
720p	1280x720	37.50	50.00	
720p	1280x720	45.00	60.00	
1035i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	33.75	60.00	
1080i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	33.75	60.00	
1080i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	28.125	50.00	

※ 仕様は改善のため予告なしに変更する場合があります。
※ ドットクロックが 140MHz 以上のコンピュータの信号には対応しておりません。
※ SXGA、SXGA+、WXGA、WXGA+、WSXGA+、UXGA、WUXGA、MAC21、MAC、720p、1035i、1080i の信号を投影するときは、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合があります。
✻1：「PC 調整」メニュー内で調整できないメニューが生じる場合があります。

コンピュータの信号がデジタルのとき

プロジェクターにはあらかじめ以下のシステムモードが用意されています。（「カスタムモード 1 ～ 5」は含みません。）接続されたコンピュータの信号を判別して、プロジェクターが以下のシステムモードを自動で選択します。

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数（Hz)
D-VGA	640x480	31.47	59.94
D-480p	640x480	31.47	59.88
D-575p	768x575	31.25	50.00
D-SVGA	800x600	37.879	60.32
D-XGA	1024x768	43.363	60.00
D-WXGA1	1366x768	48.360	60.00
D-WXGA2	1360x768	47.700	60.00
D-WXGA3	1376x768	48.360	60.00
D-WXGA4	1360x768	56.160	72.000
D-WXGA5	1366x768	46.500	50.000
D-WXGA6	1280x768	47.776	59.870
D-WXGA7	1280x768	60.289	74.893
D-WXGA9	1280x800	49.572	59.870
D-WXGA10	1280x800	41.200	50.000
D-SXGA1	1280x1024	63.98	60.02
D-SXGA2	1280x1024	60.276	58.069
D-SXGA3	1280x1024	31.65	29.8
D-SXGA+1	1400x1050	63.97	60.19
D-720p	1280x720	37.50	50.00
D-720p	1280x720	45.00	60.00
D-1035i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	33.75	60.00
D-1080i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	33.75	60.00
D-1080i	ｲﾝﾀｰﾚｰｽ	28.125	50.00
D-WXGA8	1280x768	68.633	84.837
D-SXGA+2	1400x1050	65.350	60.120
D-SXGA+3	1400x1050	65.120	59.900
D-WUXGA2	1920x1200	74.038	59.950
D-WSXGA+1	1680x1050	65.290	59.954
D-WXGA+1	1440x900	55.935	59.887
D-WXGA11	1280x800	49.702	59.810

メニュー内容一覧

入力：コンピュータ / ビデオ

入力

- コンピュータ 1
  - RGB → システム (1)
  - Component → システム (2)
  - RGB (Scart)
- コンピュータ 2
  - RGB (PC デジタル) → システム (1)
  - RGB (AV HDCP)
  - RGB (アナログ) → システム (1)
- ビデオ → システム (2)
- S-video → システム (3)

画質調整

画質調整

- コントラスト — 0 - 63
- 明るさ — 0 - 63
- 色の濃さ* — 0 - 63
- 色合い* — 0 - 63
- 色温度 — 超低 / 低 / 中 / 高 / 調整中
- 赤 — 0 - 63
- 緑 — 0 - 63
- 青 — 0 - 63
- 画質 — 0 - 15
- ガンマ補正 — 0 - 15
- ノイズリダクション* — オフ / L1 / L2
- プログレッシブ* — オフ / L1 / L2 / フィルム
- リセット — はい / いいえ
- メモリー — イメージ 1 ～ 4

＊ ビデオ入力の時のみ表示

サウンド

サウンド

- 音量 — 0 - 63
- 消音 — オン / オフ

メニュー内容一覧（つづき）

コンピュータ入力

SVGA 1

- **システム** (1)
  - XGA 1
  - モード 1
  - モード 2
  - ----

※ 表示される内容は入力された信号によって異なります。

ビデオ入力

Auto

- **システム** (2)
  - Auto
  - PAL
  - SECAM
  - NTSC
  - NTSC 4.43
  - PAL-M
  - PAL-N

Auto

- **システム** (3)
  - Auto
  - 1080i
  - 1035i
  - 720p
  - 575p
  - 480p
  - 575i
  - 480i

- **画質モード**
  - ダイナミック
  - 標準
  - リアル
  - 黒（緑）板
  - カラーボード
    - 赤
    - 青
    - 黄
    - 緑
  - イメージ 1
  - イメージ 2
  - イメージ 3
  - イメージ 4

- **画質モード**
  - ダイナミック
  - 標準
  - シネマ
  - 黒（緑）板
  - カラーボード
    - 赤
    - 青
    - 黄
    - 緑
  - イメージ 1
  - イメージ 2
  - イメージ 3
  - イメージ 4

- **スクリーン**
  - ノーマル
  - リアル
  - ワイド
  - フル
  - カスタム
    - スケール — H / V
    - H & V — オン / オフ
    - ポジション — H / V
    - 共通 — はい / いいえ
    - リセット — はい / いいえ
  - デジタルズーム +
  - デジタルズーム –

- **スクリーン**
  - ノーマル
  - ワイド
  - カスタム
    - スケール — H / V
    - H & V — オン / オフ
    - ポジション — H / V
    - 共通 — はい / いいえ
    - リセット — はい / いいえ

設定

設定
（第一画面）

- 言語
  - 英語
  - ドイツ語
  - フランス語
  - イタリア語
  - スペイン語
  - ポルトガル語
  - オランダ語
  - スウェーデン語
  - フィンランド語
  - ポーランド語
  - ハンガリー語
  - ルーマニア語
  - ロシア語
  - 中国語
  - 韓国語
  - 日本語
  - トルコ語
  - タイ語
- メニュー位置
- オートセットアップ
  - 自動入力切換 — オフ / オン 1 / オン 2
  - 自動 PC 調整 — オン / オフ
  - オートキーストーン — オフ / 手動 / 自動
- キーストーン — メモリー / リセット
- バックグラウンド — 青 / ユーザー / 黒
- オンスクリーン表示 — オフ / カウントダウンオフ / オン
- ロゴ
  - ロゴ選択 — オフ / 初期設定 / ユーザー
  - キャプチャー — はい / いいえ
  - ロゴ暗証番号ロック — オン / オフ
  - ロゴ暗証番号変更
- 天吊り — オン / オフ
- リア投映 — オン / オフ
- クローズドキャプション
  - クローズドキャプション — オフ / CC1 / CC2 / CC3 / CC4
  - カラー — カラー / ホワイト
- パワーマネージメント
  - オフ / 待機 / シャットダウン
  - 1 ～ 30（タイマー：分）
- オンスタート — オン / オフ
- スタンバイモード — エコ / ネットワーク

設定
（第二画面）

- ランプコントロール
  - ランプコントロール — ノーマル / エコ
  - ランプ電源モード — モード 1/ モード 2
- フィルター制御 — はい / いいえ
- リモコンコード — コード 1 ～ コード 2

メニュー内容一覧（つづき）

設定

設定

（第二画面）つづき

- セキュリティ
  - キーロック
    - オフ
    - プロジェクター
    - リモコン
  - 暗証番号ロック — オフ / オン 1 / オン 2
  - 暗証番号変更
- ファン — L1 / L2
- ランプカウンター
  - 時間（使用時間）
  - リセット — はい / いいえ
- フィルターカウンター
  - 時間（使用時間）
  - タイマー時間 — オフ / 400 / 700 / 1000
  - リセット — はい / いいえ
  - スクロール残回数
  - スクロールリセット — はい / いいえ
- 警告履歴
- 初期設定 — はい / いいえ

コンピュータ入力

PC 調整

- 自動 PC 調整
- トラッキング — 0 - 31
- 総ドット数
- 水平位置
- 垂直位置
- クランプ
- 画面領域 H
- 画面領域 V
- リセット — はい / いいえ
- データ消去
  - モード 1
  - モード 2
  - モード 3
  - モード 4
  - モード 5
- メモリー
  - モード 1
  - モード 2
  - モード 3
  - モード 4
  - モード 5

インフォメーション

インフォメーション

- 入力
  - 信号
- 水平周波数
- 垂直周波数
- スクリーン
- 言語
- ランプモード
- ランプコントロール
- パワーマネージメント
  - 状態
  - タイマー時間
- キーロック
- 暗証番号ロック
- リモコンコード

仕様

プロジェクター本体

型名	LC-XS31D
種類	液晶プロジェクター
表示方式	液晶パネル 3 枚 3 原色液晶シャッター方式
液晶パネル	サイズ : 0.63 型 x 3　アスペクト比 4:3 駆動方式 : ポリシリコン TFT アクティブマトリクス 画素配列 : ストライプ 画素数 :786,432 画素 (1,024 × 768) × 3 枚 総画素数 2,359,296 画素
投影レンズ	1.2 倍ズームレンズ　F=1.6 ～ 1.76　f=22.33 ～ 26.8 mm
光源	220W UHP ランプ
画面サイズ	最小 40 ～最大 300 型（1.4m ～ 12.7m）
ズーム / フォーカス調整	手動
入出力 COMPUTER IN 1 (RGB IN)	アナログ RGB 入力 : ミニ D-sub 15 ピン アナログ RGB 信号 :0.7Vp-p、正極性、インピーダンス 75 Ω 水平・垂直同期 :TTL レベル、負または正極性 (G 信号中のコンポジット同期 : 0.3Vp-p、負極性、インピーダンス 75 Ω)
COMPUTER IN 1 (COMPONENT IN)	コンポーネント : セパレート Y Pb/Cb Pr/Cr 信号、ミニ D-sub 15 ピン Y ; 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω Pb / Cb ; 0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω Pr / Cr ; 0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω
CONPUTER IN 2 (DVI-I)	DVI 入力：DVI-I コネクター (29 ピン) デジタル：TMDS (Transition Minimized Differental Signaling) アナログ：アナログ RGB 信号 :0.7Vp-p、正極性、インピーダンス 75 Ω 水平・垂直同期 :TTL レベル、負または正極性 (G 信号中のコンポジット同期 : 0.3Vp-p、負極性、インピーダンス 75 Ω)
MONITOR OUT	アナログ RGB 出力 (出力 1 系統): ミニ D-sub 15 ピン
VIDEO IN	映像 : ピンジャック、1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω
S-VIDEO IN	S 映像 : セパレート YC 信号、ミニ DIN 4 ピン Y ; 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω C ; 0.286Vp-p (バースト信号)、インピーダンス 75 Ω
音声 AUDIO IN	ピンジャック、400mVrms、インピーダンス 47K Ω以上 (左モノ：右)
AUDIO IN COMPUTER 1/2	ミニジャック (ステレオ) X 2、400mVrms、インピーダンス 47K Ω以上
AUDIO OUT	（コンピュータ / ビデオ兼用）：ミニジャック（ステレオ）、可変出力、 インピーダンス 1K Ω以下

プロジェクター本体

制御入出力、他	コントロールポート：D-sub 9 ピン LAN 端子：　RJ-45
音声出力	モノラル　7W (JEITA)
スピーカ	3.7 cm 円形 1 個
走査周波数	水平 15k ～ 100kHz、垂直 50 ～ 100Hz
カラーシステム	6 システム (NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	304W、216W (ランプモード「ノーマル / エコ」時) 待機中消費電力　6.2W/0.6W (スタンバイモード「ネットワーク / エコ」時)
本体寸法	幅 410.0 ×高さ 85.0 ×奥行 262.8 mm (突起物を含まず)
質量	4.1 Kg

リモコン

電源	DC3.0V　単 4 形アルカリ乾電池 2 本使用
到達距離	約 5m (受光部正面)
本体寸法	幅 52 ×高さ 18 ×奥行 110mm
質量	67g (電池を含む)

付属品

- ■ リモコン（CXZS）•• 1 個
- ■ リモコン用アルカリ乾電池（単 4 形）•••••••••••••••••••••••••• 2 本
- ■ 電源コード •• 1 本
- ■ 電源プラグアダプタ ••• 1 個
- ■ コンピュータケーブル（D-sub 用）•••••••••••••••••••••••••••••• 1 本
- ■ 取扱説明書 •• 3 冊 (本書 1、別冊 2)
- ■ 保証書
- ■ CD-ROM (ネットワークアプリケーション) •••••••••••••••••••• 1 枚
- ■ PIN code lock シール••• 1 枚

別売品

■ D-sub / コンポーネント ケーブル ・・・・・・・・ 品番：AH-98771

液晶パネルについて

液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残像（焼き付きのような症状）が発生する場合があります。映す映像を変えたり、電源を切っておくと回復します。

※ 高調波電流規格　JIS C 61000-3-2:2005 適合品

※ 液晶パネルの有効画素数は　99.99 % 以上です。投影中 0.01 % 以下の点灯したままの点や、消灯したままの点が見られる場合があります。これは液晶パネルの特性で生じるもので故障ではありません。

※このプロジェクターは日本国内用に設計されております。電源電圧が異なる外国ではお使いいただけません。
This LCD Projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

※説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標です。

寸法図

単位：mm

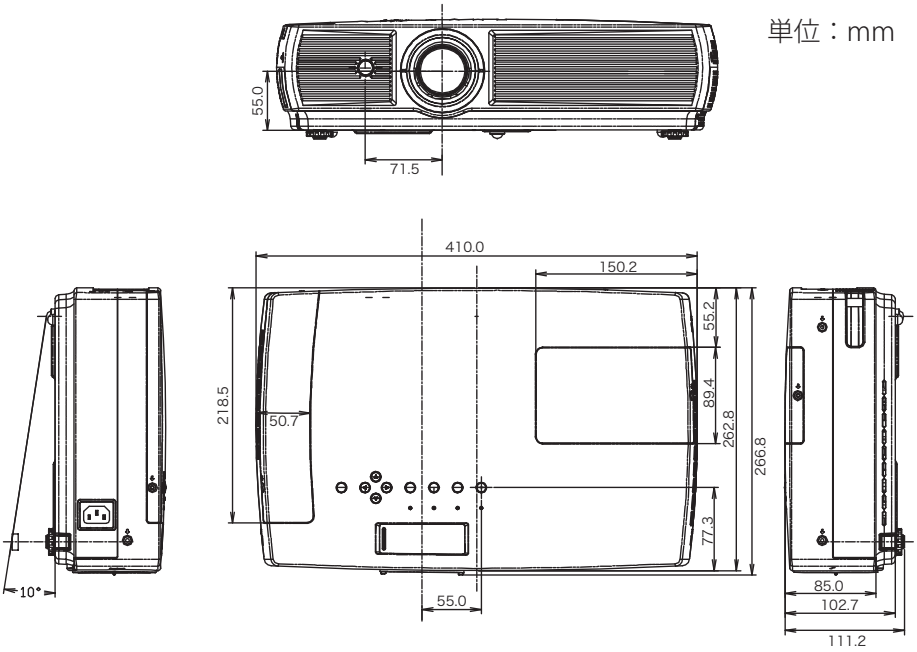

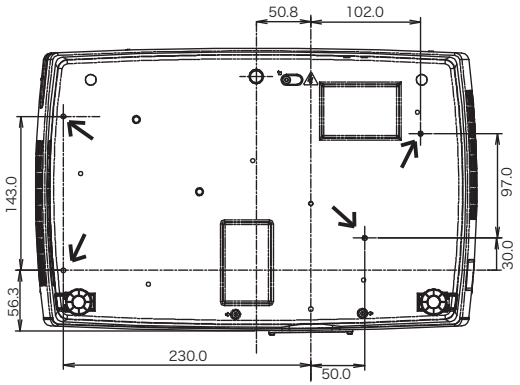

天吊り金具用のビス穴
ビス径：M4
深さ　：12mm

端子の仕様

COMPUTER IN 1 / COMPONENT IN / MONITOR OUT (ANALOG)
コンピュータ入力 / コンポーネント入力 / モニター出力端子)

コンピュータ入力、モニター出力端子として動作します。モニター出力は［COMPUTER IN 1 DVI-I］端子に入力されたコンピュータ信号（アナログ）を出力します。接続にはコンピュータケーブル（D-sub 用）をご使用ください。また、ビデオ機器からのコンポーネント信号を入力します。接続には別売の D-sub/ コンポーネントケーブル をご使用ください。

ミニ D-sub 15 ピン



1	R/Cr 入出力	9	＋ 5V パワー / 未接続
2	G/Y 入出力	10	接地（垂直同期）
3	B/Cb 入出力	11	接地
4	未接続	12	DDC データ / 未接続
5	接地（水平同期）	13	水平同期 入出力
6	接地 (R)		(ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ：水平垂直同期)
7	接地 (G)	14	垂直同期 入出力
8	接地 (B)	15	DDC クロック / 未接続

COMPUTER IN 2 DVI-I(コンピュータ DVI-I 入力端子：デジタル/アナログ)

DVI 規格対応の端子を持つコンピュータからの信号（デジタル / アナログ）を接続する DVI-I 端子です。接続には市販の DVI-I 用コンピュータケーブルを使用します。D-sub 出力端子（アナログ）のコンピュータへの接続には、市販の DVI/D-sub 用コンピュータケーブルを使って接続します。

DVI 29 ピン

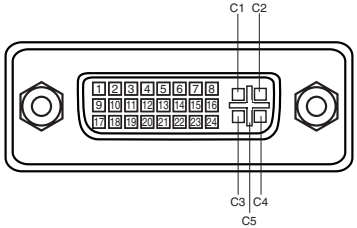

アナログ - コンタクト部

C1	アナログ R ビデオ入力
C2	アナログ G ビデオ入力
C3	アナログ B ビデオ入力
C4	アナログ水平同期
C5	アナログ RGB 接地

デジタル - コンタクト部

1	T.M.D.S. データ 2–	9	T.M.D.S. データ 1–	17	T.M.D.S. データ 0–
2	T.M.D.S. データ 2+	10	T.M.D.S. データ 1+	18	T.M.D.S. データ 0+
3	T.M.D.S. データ 2 シールド	11	T.M.D.S. データ 1 シールド	19	T.M.D.S. データ 0 シールド
4	未接続	12	未接続	20	未接続
5	未接続	13	未接続	21	未接続
6	DDC クロック	14	+5V パワー	22	T.M.D.S. クロック シールド
7	DDC データ	15	接地 (+5V)	23	T.M.D.S. クロック +
8	アナログ垂直同期	16	ホットプラグ検知	24	T.M.D.S. クロック –

CONTROL PORT OUT/RS232C（コントロールポート端子）

シリアルでコンピュータ機器からプロジェクターを操作するときに、コンピュータ機器との接続に使用する端子です。

D-sub 9 ピン



1	未接続	6	未接続
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	未接続	9	未接続
5	SG		

LAN（ネットワーク接続端子）

有線 LAN 端子を接続します。

LAN コネクター

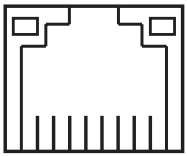

1	TX +	5	未接続
2	TX -	6	RX -
3	RX +	7	未接続
4	未接続	8	未接続

暗証番号を忘れるとプロジェクターの操作ができなくなります

暗証番号を忘れると、プロジェクターの操作ができなくなります。以下の記入欄に登録した暗証番号を書き留めておくことをおすすめします。ただし、第三者に見られたり、持ち出されたりしないように、取扱説明書は大切に保管してください。暗証番号がわからなくなってしまったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

暗証番号ロック
の暗証番号

工場出荷時の暗証番号：１２３４*

ロゴ暗証番号ロック
の暗証番号

工場出荷時の暗証番号：４３２１*

*暗証番号を変更された場合は、工場出荷時の暗証番号は無効になります。

暗証番号が登録されていることをシールでわかるようにしましょう

暗証番号を登録し、暗証番号を有効にしているとき、付属のシールを本体の目立つところへ貼り付けます。

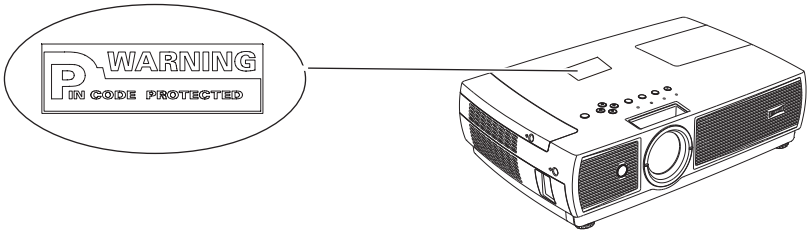

PJ LINK について

このプロジェクターは JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association : 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会) の PJLink 標準定義の Class 1 に準拠しています。 このプロジェクターは、PJLink Class 1 によって定義されたすべてのコマンドをサポートして、PJLink 標準定義 Class 1 との適合を検証しています。
PJ Link で使用するパスワードは、ネットワークのシステムパスワードと同じになっております。取扱説明書(別冊)の「3. 基本操作・設定」→ 「PJLink 及びパスワードの設定」(P-23) をご覧ください。パスワード無しで使用する場合は、「PJLink 及びパスワードの設定」を無しに設定ください。

プロジェクターの入力		入力名	パラメータ
コンピュータ 2	RGB (Analog)	RGB 1	11
	RGB (PC digital)	DIGITAL 1	31
	RGB (AV HDCP)	DIGITAL 2	32
コンピュータ 1	RGB	RGB 2	12
	Component	RGB 3	13
	RGB (Scart)	RGB 4	14
ビデオ	Video	VIDEO 2	22
	S-Video	VIDEO 3	23

2003 年 9 月、データプロジェクター部会の中に、PJLink 分科会が設立されました。この PJLink 分科会の第 1 期の活動において、プロジェクターの新たなインターフェイス仕様として PJLink が規定されました。PJLink はプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。
メーカーを問わずに、プロジェクターの集中管理やコントローラーからの操作を実現します。
今後主流となるネットワーク経由のプロジェクター監視・制御において、早期の体系化を JBMIA による推進で実現し、ユーザーの利便性をあげ、プロジェクターの普及促進を図ることを目的としています。
CLASS 1 : プロジェクターの基本機能の制御・監視仕様を標準化
基本的なプロジェクター制御 : 電源制御、入力切り換えなど
プロジェクターの各種情報・状態を取得 : 電源状態、入力切り換え状態、エラー状態、ランプ使用時間など
JBMIA : 社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
1960 年に発足した日本事務機械工業会が、2002 年 4 月 1 日より改称した団体です。

PJLink™ PJLink は JBMIA の登録商標です。
PJLink サイト URL http://pjlink.jbmia.or.jp

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときのご注意

修理を依頼されるときはお買上の販売店に次のことをお知らせのうえ、修理をご依頼ください。

- 品名、型名
- 故障の症状
- お名前、おところ

保証書について

保証期間はお買上日より 1 年間です。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

補修用性能部品について

この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年保有しています。

映機工業株式会社

本　　社	〒530-0028 大阪市北区万才町４番 12 号(浪速ビル)	☎ (06)6311-9475（代表）
大阪営業所	〒664-0026 伊丹市寺本６丁目 23 番地	☎ (072)782-7491（代表）
東京支社	〒135-0042 東京都江東区木場３丁目 14 番４号 (はが木場三ビル)	☎ (03)5621-3051（代表）
九州支社	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東１丁目 11 番 15 号 (博多駅東口ビル)	☎ (092)431-0222（代表）
伊丹工場	〒664-0026 伊丹市寺本６丁目 23 番地	☎ (072)781-3861（代表）

1LG6P1P0585-- (KL5DC)